# Comfy

## Wifi Move

GUÍA DE USO APP
APP USER GUIDE
GUIDE D'UTILISATION DE L'APP
GUIDA ALL'USO DELL'APP
GUIA DE UTILIZAÇÃO DA APP
APP-BEDIENUNGSANLEITUNG

mellerware

ESPAÑOL

mellerware®

# Emisor térmico
# **Comfy Wifi (ver II)**

### 1. DESCARGA LA APP

Puedes descargar la app Mellerware desde App Store o Google Play.

### 2. REGÍSTRATE

Regístrate en la App usando tu e-mail.




### 3. CONÉCTATE A TU RED WI-FI

Asegúrate de estar conectado a tu red Wi-Fi.




Conéctate a la red 2G.

La red 5G no es compatible.


### 4. ANTES DE VINCULAR EL APARATO

Seguir estos pasos para dejar el dispositivo preparado para la vinculación con la App:

1. Enchufar el dispositivo y pulsar el botón on/off.

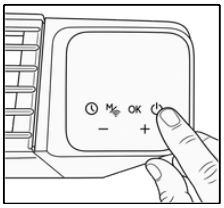

2. Pulsar el botón señalado durante 3 segundos. El indicador Wi-Fi parpadeará.

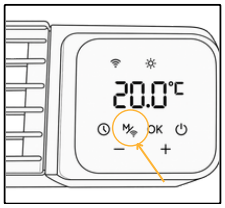



### 5. VINCULAR EL APARATO

Hacer click en "Añadir dispositivo" (+). Podrás añadirlo de manera manual o dejar que tu dispositivo lo detecte de manera automática.

#### 5.1 VINCULACIÓN AUTOMÁTICA

Recomendamos usar este tipo de vinculación. Es la manera más rápida y sencilla de vincular el dispositivo.

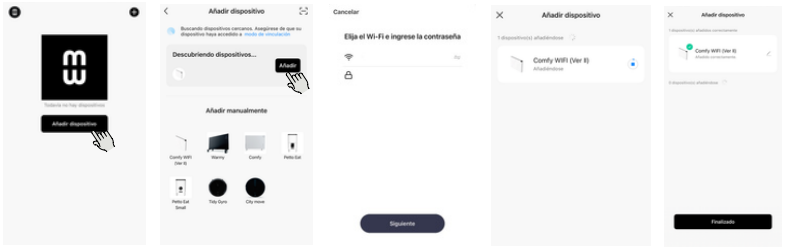



#### 5.2 VINCULACIÓN MANUAL

Hacer click en el modelo que aparecerá en la pantalla. Existen 2 maneras de vincularlo de forma manual: **Modo AP o Bluetooth**




##### 5.2.1 BLUETOOTH

Asegúrate de tener el bluetooth encendido.

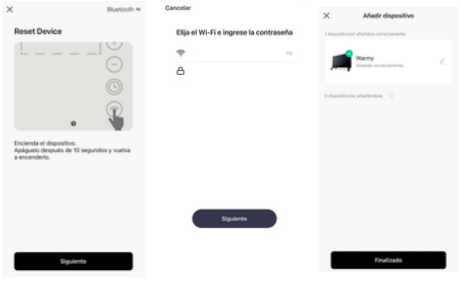


##### 5.2.2 MODO AP

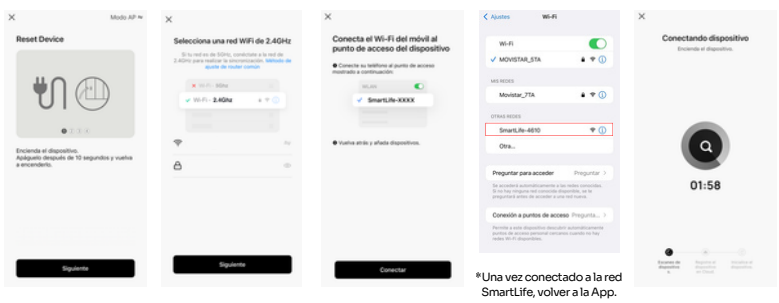


*Una vez conectado a la red SmartLife, volver a la App.

ESPAÑOL

mellerware®


# Emisor térmico
# **Comfy Wifi (ver II)**

## 6. PROGRAMAR

### 6.1 DESCRIPCIÓN




### 6.2 AJUSTES RÁPIDOS

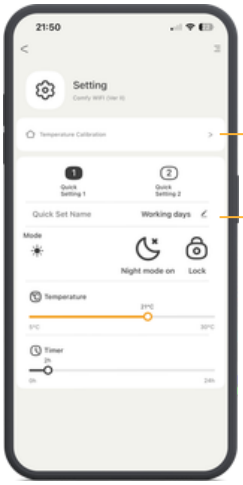



Si notas que la temperatura mostrada por el aparato no coincide con la temperatura real de la habitación, puedes corregirla manualmente desde esta opción.

La app permite configurar hasta 2 ajustes rápidos diferentes. Cada uno puede personalizarse con un nombre para identificarlo fácilmente.

Ejemplo: el Ajuste rápido 1 se ha llamado “Working days”. Al activarlo, el emisor térmico aplicará automáticamente la configuración guardada:

- Modo Comfort
- Temperatura: 21 °C
- Temporizador: 2 horas
- Modo nocturno activado
- Bloqueo infantil activado

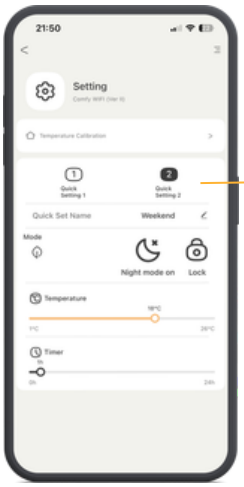


Ejemplo: el Ajuste rápido 2 se ha llamado “Weekend”. Al activarlo, el emisor térmico aplicará automáticamente:

- Modo ECO
- Temperatura: 18 °C
- Temporizador: 1 hora
- Modo nocturno desactivado
- Bloqueo infantil desactivado

Una vez configurados, podrás activar cualquiera de los dos ajustes rápidos sin tener que modificar cada parámetro de forma individual.

### 6.3 PROGRAMA PERSONALIZADO




Esta función te permite crear una **programación diferente para cada día de la semana**, adaptando la temperatura a tus horarios y necesidades.

Selecciona el día que quieras configurar y establece la temperatura deseada para cada franja horaria. Puedes añadir varios cambios de temperatura a lo largo del mismo día y repetir el proceso para el resto de la semana.

Una vez configurado el programa, vuelve a la pantalla principal y selecciona el modo (7) dentro de los modos de funcionamiento. De esta forma, el aparato seguirá automáticamente la programación semanal que hayas establecido.

ENGLISH

mellerware®

# Thermal emitter
# **Comfy Wifi (ver II)**

### 1. DOWNLOAD THE APP

Mellerware App can be downloaded from the App Store or Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

### 2. REGISTER

Sign up for the App using your email.




### 3. CONNECT TO YOUR WI-FI NETWORK

Make sure you are connected to your Wi-Fi network.




Connect to the 2G network.

5G network is not supported.


### 4. BEFORE PAIRING THE DEVICE

Follow these steps to prepare the device for pairing with the App:

1. Plug in the device and press the on/off button.

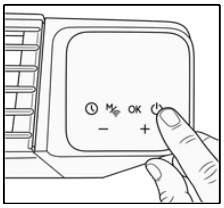


2. Press and hold the indicated button for 3 seconds. The Wi-Fi indicator will flash.

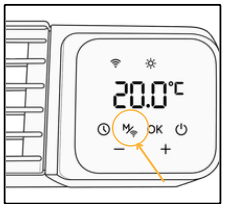



### 5. PAIR THE DEVICE

Click on "Add device" (+). You can add it manually or let your device detect it automatically.

#### 5.1 AUTOMATIC PAIRING

We recommend using this type of pairing. It is the quickest and easiest way to pair the device.

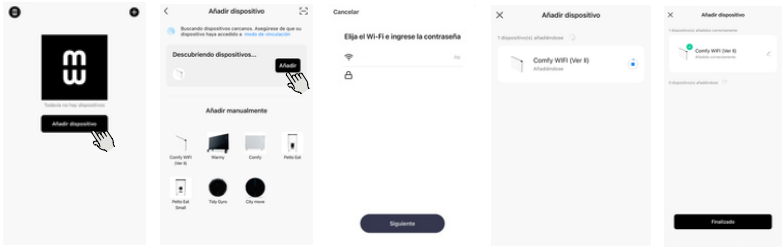



#### 5.2 MANUAL PAIRING

Click on the model that will appear on the screen. There are 2 ways to pair it manually:
**AP or Bluetooth mode**




##### 5.2.1 BLUETOOTH

Make sure you have Bluetooth turned on.

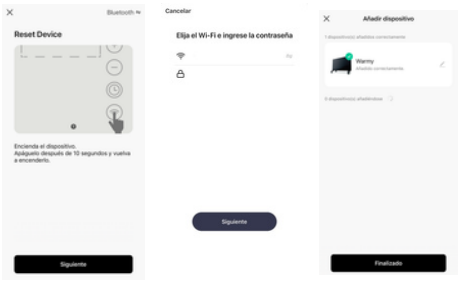


##### 5.2.2 AP MODE

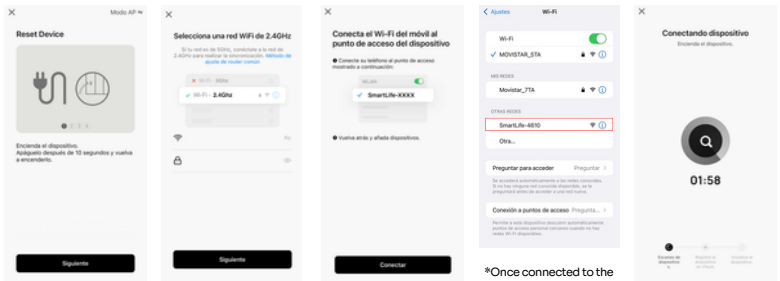


*Once connected to the SmartLife network, return to the App.


ENGLISH

mellerware®


# Thermal emitter
# **Comfy Wifi (ver II)**

## 6. PROGRAMMING

### 6.1 DESCRIPTION

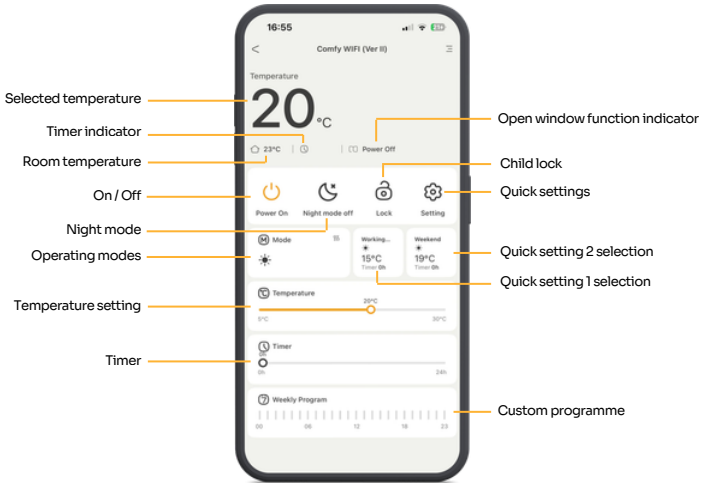


### 6.2 QUICK SETTINGS

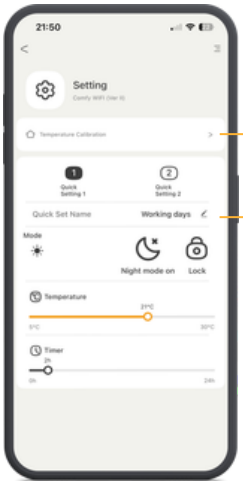


If you notice that the temperature displayed by the appliance does not match the actual room temperature, you can manually correct it using this option.

The app allows you to configure up to 2 different quick settings. Each one can be customised with a name for easy identification.

Example: Quick Setting 1 has been named "Working days". When activated, the thermal emitter will automatically apply the saved settings:

- Comfort mode
- Temperature: 21 °C
- Timer: 2 hours
- Night mode activated
- Child lock activated

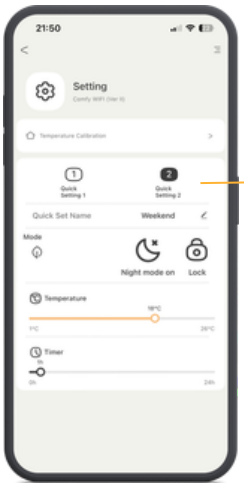

Example: Quick Setting 2 has been named "Weekend". When activated, the thermal emitter will automatically apply:

- ECO mode
- Temperature: 18 °C
- Timer: 1 hour
- Night mode deactivated
- Child lock deactivated

Once configured, you can activate either of the two quick settings without having to adjust each parameter individually.

### 6.3 CUSTOM PROGRAMME



This function allows you to create a **different schedule for each day of the week**, adapting the temperature to your timetable and needs.

Select the day you want to configure and set the desired temperature for each time slot. You can add several temperature changes throughout the same day and repeat the process for the rest of the week.

Once the programme has been configured, return to the main screen and select mode from the operating modes. The appliance will then automatically follow the weekly schedule you have set.

**FRANÇAIS**

mellerware®

# Émetteur thermique
# **Comfy Wifi (ver II)**

### 1. TÉLÉCHARGEZ L'APP

Vous pouvez télécharger l'application Mellerware depuis l'App Store ou Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

### 2. REGISTER

Inscrivez-vous dans l'application en utilisant votre e-mail.




### 3. CONNECTEZ-VOUS À VOTRE RÉSEAU WIFI

Assurez-vous que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi.



Connectez-vous au réseau 2G.


Le réseau 5G n'est pas pris en charge.

---


### 4. AVANT DE COUPER L'APPAREIL

Suivez ces étapes pour préparer l'appareil au couplage avec l'application :

Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

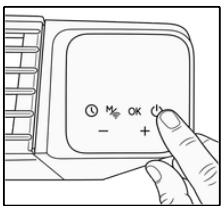

Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le bouton Wi-Fi clignotera rapidement.

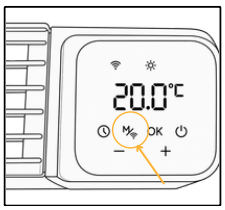



---

### 5. ASSOCIEZ L'APPAREIL

Cliquez sur "Ajouter un appareil" (+). Vous pouvez l'ajouter manuellement ou laisser votre appareil le détecter automatiquement.

#### 5.1 APPARIEMENT AUTOMATIQUE

Nous vous recommandons d'utiliser ce type de lien. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple de coupler votre appareil.

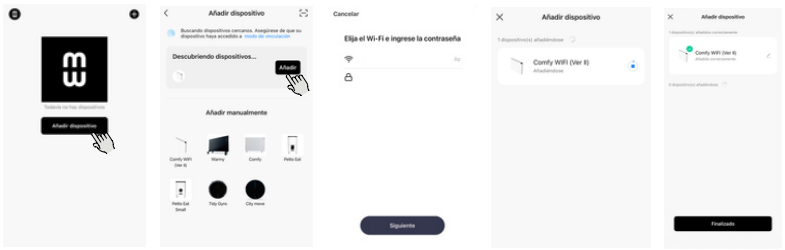



#### 5.2 APPARIEMENT MANUEL

Cliquez sur le modèle Warmy qui apparaîtra à l'écran. Il existe 2 façons de le lier manuellement : Mode AP ou Bluetooth




##### 5.2.1 BLUETOOTH

Assurez-vous que le Bluetooth est activé.

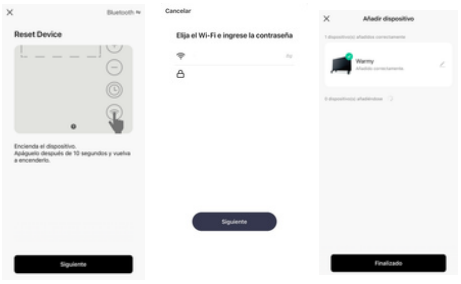


##### 5.2.2 AP MODE

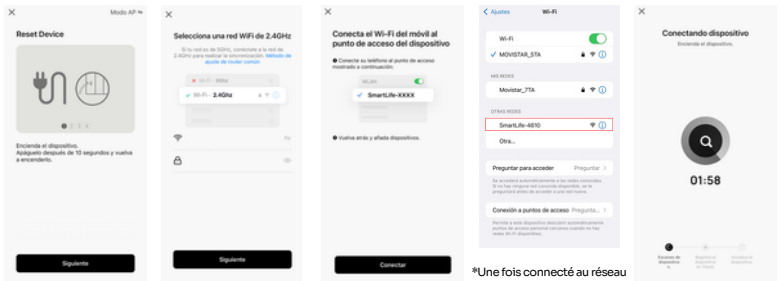


*Une fois connecté au réseau SmartLife, revenez à l'application.

FRANÇAIS


# Émetteur thermique **Comfy Wifi (ver II)**

## 6. PROGRAMMATION

### 6.1 DESCRIPTION




### 6.2 RÉGLAGES RAPIDES

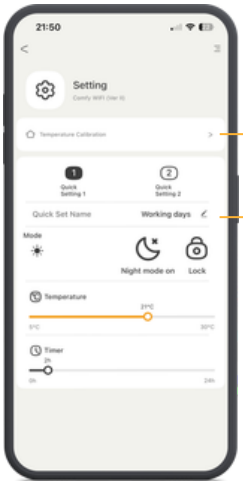



Si vous constatez que la température affichée par l'appareil ne correspond pas à la température réelle de la pièce, vous pouvez la corriger manuellement depuis cette option.

L'application permet de configurer jusqu'à 2 réglages rapides différents. Chacun peut être personnalisé avec un nom afin de l'identifier facilement.

Exemple: le Réglage rapide 1 a été nommé « Working days ». Lorsqu'il est activé, l'émetteur thermique applique automatiquement la configuration enregistrée :

- Mode Comfort
- Température : 21 °C
- Minuterie : 2 heures
- Mode nuit activé
- Verrouillage enfant activé

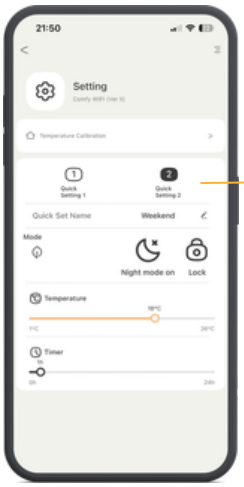


Exemple: le Réglage rapide 2 a été nommé « Weekend ». Lorsqu'il est activé, l'émetteur thermique applique automatiquement :

- Mode ECO
- Température : 18 °C
- Minuterie : 1 heure
- Mode nuit désactivé
- Verrouillage enfant désactivé

Une fois configurés, vous pouvez activer l'un des deux réglages rapides sans avoir à modifier chaque paramètre individuellement.

### 6.3 PROGRAMME PERSONNALISÉ




Cette fonction vous permet de créer une **programmation différente pour chaque jour de la semaine**, en adaptant la température à vos horaires et à vos besoins.

Sélectionnez le jour que vous souhaitez configurer et définissez la température souhaitée pour chaque plage horaire. Vous pouvez ajouter plusieurs changements de température au cours d'une même journée et répéter le processus pour le reste de la semaine.

Une fois le programme configuré, revenez à l'écran principal et sélectionnez le mode parmi les modes de fonctionnement. L'appareil suivra alors automatiquement la programmation hebdomadaire que vous avez définie.

ITALIANO

mellerware®

# Emettitore termico
# **Comfy Wifi (ver II)**

### 1. SCARICA L'APP

Puoi scaricare l'app Mellerware dall'App Store o da Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

### 2. REGISTRO

Registrati nell'App utilizzando la tua email.




### 3. CONNETTITI ALLA TUA RETE WIFI

Assicurati di essere connesso alla tua rete Wi-Fi.



Connettiti alla rete 2G


La rete 5G non è supportata

---


### 4. PRIMA DI ABBINARE IL DISPOSITIVO

Seguire questi passaggi per preparare il dispositivo all'accoppiamento con l'app:

1. Collegare il dispositivo e premere l'interruttore di accensione/spegnimento.

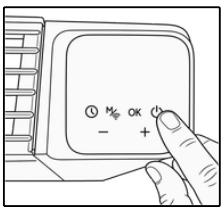


2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento. Il pulsante Wi-Fi lampeggerà rapidamente.

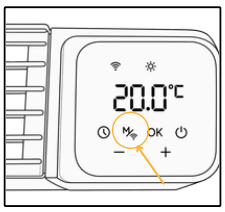



---

### 5. ASSOCIA IL DISPOSITIVO

Fare clic su "Aggiungi dispositivo" (+). Puoi aggiungerlo manualmente o lasciare che il tuo dispositivo lo rilevi automaticamente.

#### 5.1 COLLEGAMENTO AUTOMATICO

Si consiglia di utilizzare questo tipo di collegamento. È il modo più semplice e veloce per associare il tuo dispositivo.

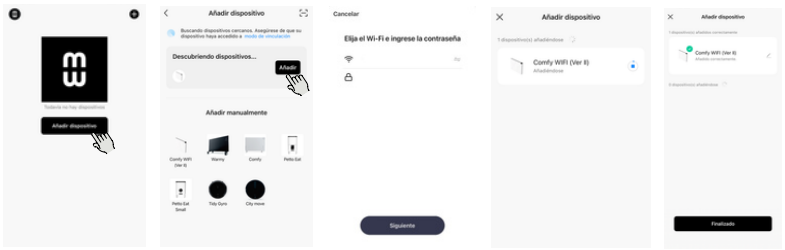



#### 5.2 COLLEGAMENTO MANUAL

Clicca sul modello Warmy che apparirà sullo schermo. Esistono 2 modi per accoppiarlo manualmente: Modo AP o Bluetooth





##### 5.2.1 BLUETOOTH

È l'opzione più semplice. Assicurati di avere il Bluetooth attivo.

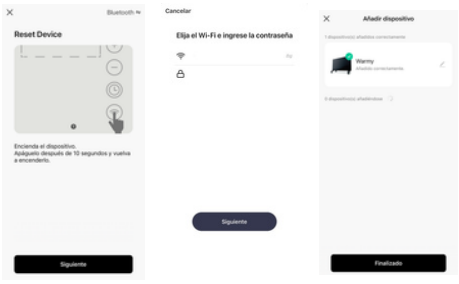


##### 5.2.2 AP MODE

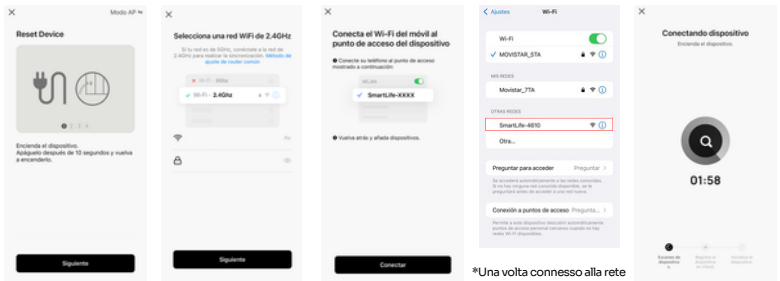


*Una volta connesso alla rete SmartLife, torna all'App.


ITALIANO

mellerware®


# Emettitore termico
# **Comfy Wifi (ver II)**

## 6. PROGRAMMAZIONE

### 6.1 DESCRIZIONE

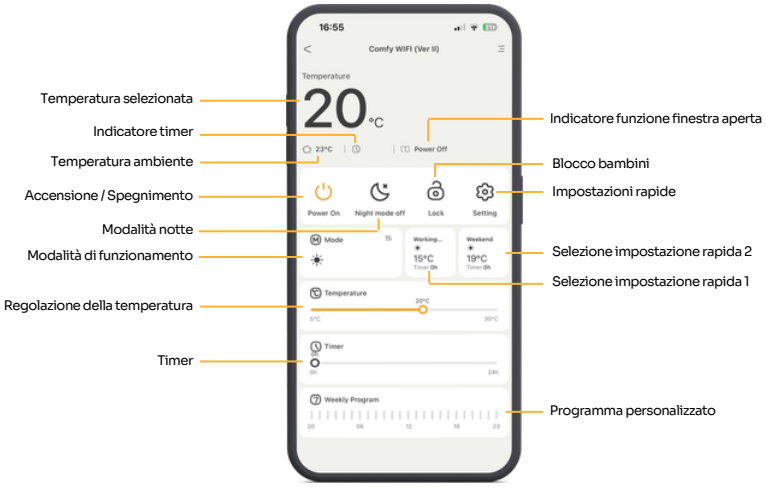


### 6.2 IMPOSTAZIONI RAPIDE

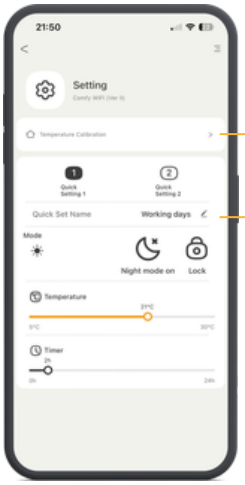



Se noti che la temperatura visualizzata dall'apparecchio non corrisponde alla temperatura reale della stanza, puoi correggerla manualmente tramite questa opzione.

L'app consente di configurare fino a 2 impostazioni rapide diverse. Ognuna può essere personalizzata con un nome per identificarla facilmente.

Esempio: l'Impostazione rapida 1 è stata chiamata "Working days". Quando viene attivata, l'emettitore termico applicherà automaticamente la configurazione salvata:

- Modalità Comfort
- Temperatura: 21 °C
- Timer: 2 ore
- Modalità notte attivata
- Blocco bambini attivato

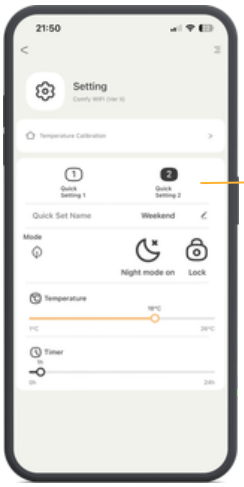


Esempio: l'Impostazione rapida 2 è stata chiamata "Weekend". Quando viene attivata, l'emettitore termico applicherà automaticamente:

- Modalità ECO
- Temperatura: 18 °C
- Timer: 1 ora
- Modalità notte disattivata
- Blocco bambini disattivato

Una volta configurate, potrai attivare una delle due impostazioni rapide senza dover modificare singolarmente ogni parametro.

### 6.3 PROGRAMMA PERSONALIZZATO




Questa funzione consente di creare una **programmazione diversa per ogni giorno della settimana**, adattando la temperatura ai tuoi orari e alle tue esigenze.

Seleziona il giorno che desideri configurare e imposta la temperatura desiderata per ogni fascia oraria. Puoi aggiungere diverse variazioni di temperatura nel corso della stessa giornata e ripetere la procedura per il resto della settimana.

Una volta configurato il programma, torna alla schermata principale e seleziona la modalità tra le modalità di funzionamento. In questo modo, l'apparecchio seguirà automaticamente la programmazione settimanale impostata.

ESPAÑOL

mellerware®

# Emisor térmico
# **Comfy Wifi (ver II)**

### 1. DESCARGA LA APP

Puedes descargar la app Mellerware desde App Store o Google Play.

### 2. REGÍSTRATE

Regístrate en la App usando tu e-mail.




### 3. CONÉCTATE A TU RED WI-FI

Asegúrate de estar conectado a tu red Wi-Fi.




Conéctate a la red 2G.

La red 5G no es compatible.


### 4. ANTES DE VINCULAR EL APARATO

Seguir estos pasos para dejar el dispositivo preparado para la vinculación con la App:

1. Enchufar el dispositivo y pulsar el botón on/off.

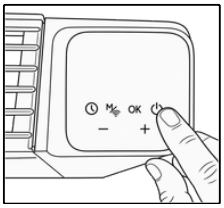

2. Pulsar el botón señalado durante 3 segundos. El indicador Wi-Fi parpadeará.

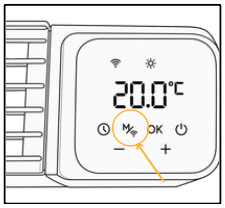



### 5. VINCULAR EL APARATO

Hacer click en "Añadir dispositivo" (+). Podrás añadirlo de manera manual o dejar que tu dispositivo lo detecte de manera automática.

#### 5.1 VINCULACIÓN AUTOMÁTICA

Recomendamos usar este tipo de vinculación. Es la manera más rápida y sencilla de vincular el dispositivo.

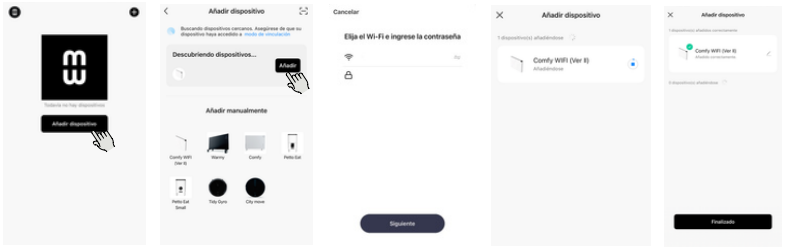



#### 5.2 VINCULACIÓN MANUAL

Hacer click en el modelo que aparecerá en la pantalla. Existen 2 maneras de vincularlo de forma manual: **Modo AP o Bluetooth**




##### 5.2.1 BLUETOOTH

Asegúrate de tener el bluetooth encendido.

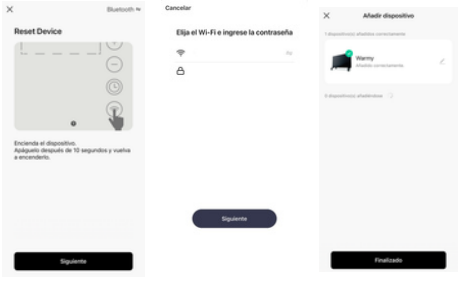


##### 5.2.2 MODO AP

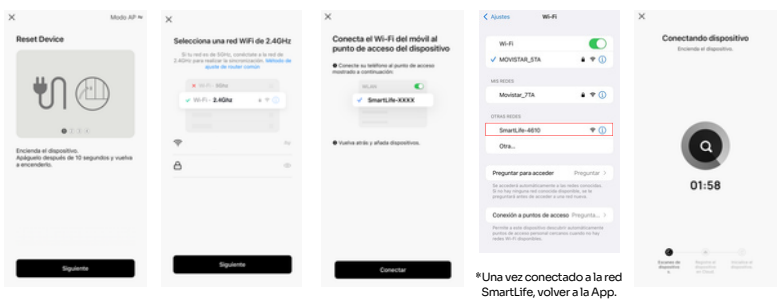


*Una vez conectado a la red SmartLife, volver a la App.

PORTUGUÊS

# Emissor térmico
# **Comfy Wifi (ver II)**

### 1. BAIXE O APLICATIVO

Pode descarregar a aplicação Mellerware na App Store ou no Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

### 2. CADASTRE-SE

Registe-se na App usando o seu e-mail.




### 3. LIGUE-SE À SUA REDE WIFI

Certifique-se de que está ligado à sua rede Wi-Fi.



Ligue-se à rede 2G


A rede 5G não é suportada

---


### 4. ANTES DE EMPARELHAR O DISPOSITIVO

Siga estes passos para preparar o dispositivo para emparelhar com a aplicação:

1. Ligue o dispositivo e pressione o botão de alimentação.

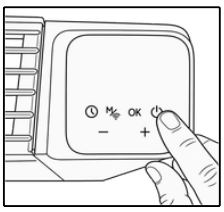


2. Pressione o botão de ligar/desligar. O botão Wi-Fi piscará rapidamente.

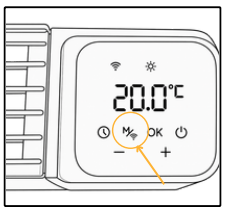



---

### 5. EMPARELHAR O DISPOSITIVO

Clique em "Adicionar dispositivo" (+). Pode adicioná-lo manualmente ou deixar que o seu dispositivo o detete automaticamente.

#### 5.1 LIGAÇÃO AUTOMÁTICA

Recomendamos a utilização deste tipo de link. É a forma mais rápida e fácil de emparelhar o seu dispositivo.

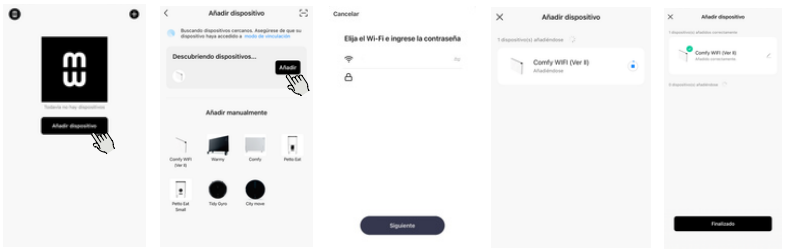



#### 5.2 LIGAÇÃO MANUAL

Clique no modelo Warmy que aparecerá no ecrã. Existem 2 formas de o emparelhar manualmente: Modo AP ou Bluetooth





##### 5.2.1 BLUETOOTH

É a opção mais simples. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.

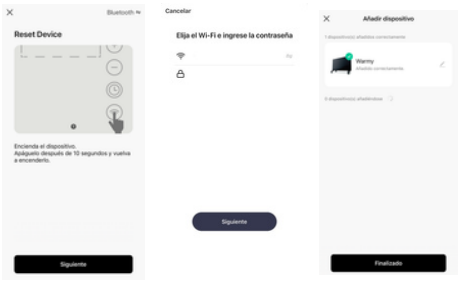


##### 5.2.2 AP MODE

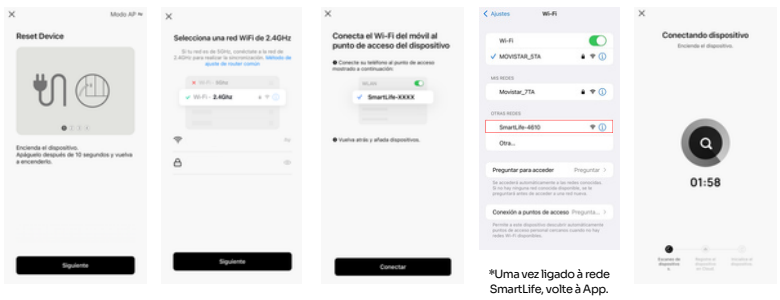


*Uma vez ligado à rede SmartLife, volte à App.


PORTUGUÊS

mellerware®


# Emissor térmico
# **Comfy Wifi (ver II)**

## 6. PROGRAMAÇÃO

### 6.1 DESCRIÇÃO

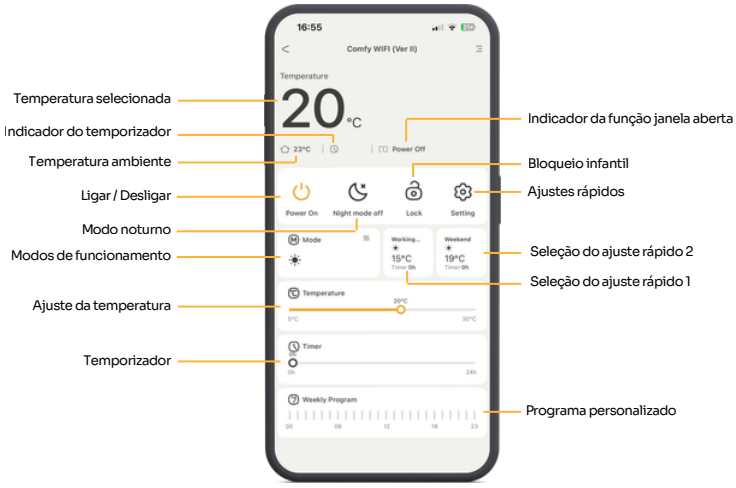


### 6.2 AJUSTES RÁPIDOS

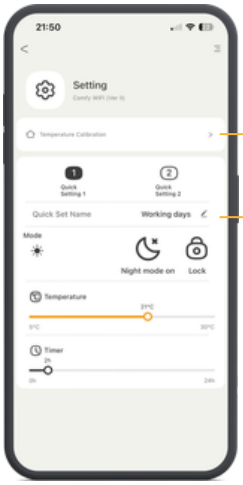



Se verificar que a temperatura apresentada pelo aparelho não corresponde à temperatura real da divisão, pode corrigi-la manualmente através desta opção.

A aplicação permite configurar até 2 ajustes rápidos diferentes. Cada um pode ser personalizado com um nome para facilitar a sua identificação.

Exemplo: o Ajuste rápido 1 foi denominado "Working days". Ao ativá-lo, o emissor térmico aplicará automaticamente a configuração guardada.

- Modo Comfort
- Temperatura: 21 °C
- Temporizador: 2 horas
- Modo noturno ativado
- Bloqueio infantil ativado

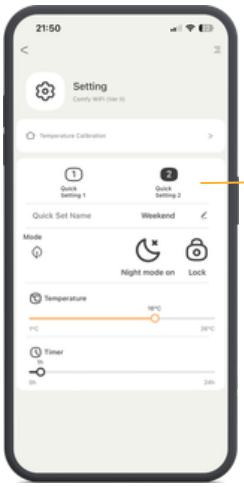


Exemplo: o Ajuste rápido 2 foi denominado "Weekend". Ao ativá-lo, o emissor térmico aplicará automaticamente:

- Modo ECO
- Temperatura: 18 °C
- Temporizador: 1 hora
- Modo noturno desativado
- Bloqueio infantil desativado

Depois de configurados, poderá ativar qualquer um dos dois ajustes rápidos sem ter de alterar cada parâmetro individualmente.

### 6.3 PROGRAMA PERSONALIZADO




Esta função permite criar uma **programação diferente para cada dia da semana**, adaptando a temperatura aos seus horários e necessidades.

Selecione o dia que pretende configurar e defina a temperatura desejada para cada faixa horária. Pode adicionar várias alterações de temperatura ao longo do mesmo dia e repetir o processo para os restantes dias da semana.

Depois de configurar o programa, volte ao ecrã principal e selecione o modo entre os modos de funcionamento. Desta forma, o aparelho seguirá automaticamente a programação semanal que tiver definido.

DEUTSCH

# Wärmestrahler
# **Comfy Wifi (ver II)**

### 1. LADE DIE APP HERUNTER

Du kannst die Mellerware-App im App Store oder bei Google Play herunterladen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

### 2. REGISTRIERE DICH

Registriere dich in der App mit deiner E-Mail-Adresse.




### 3. VERBINDE DICH MIT DEINEM WLAN

Stelle sicher, dass du mit deinem WLAN verbunden bist.


Verbinde dich mit dem 2,4-GHz-WLAN

Das 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt


### 4. BEVOR DU DAS GERÄT KOPPELST

Befolge diese Schritte, um das Gerät für die Kopplung mit der App vorzubereiten

1. Schließe das Gerät an die Steckdose an und drücke die Ein-/Aus-Taste.

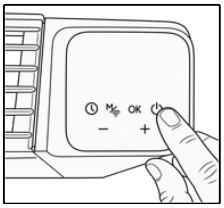

2. Halte die markierte Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die WLAN-Anzeige beginnt zu blinken.

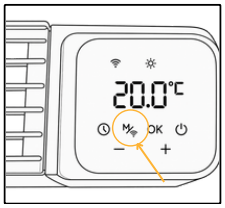



### 5. GERÄT KOPPELN

Tippe auf „Gerät hinzufügen“ (+). Du kannst das Gerät manuell hinzufügen oder es automatisch erkennen lassen.

#### 5.1 AUTOMATISCHE KOPPLUNG

Wir empfehlen diese Kopplungsmethode. Sie ist die schnellste und einfachste Möglichkeit, das Gerät zu koppeln.

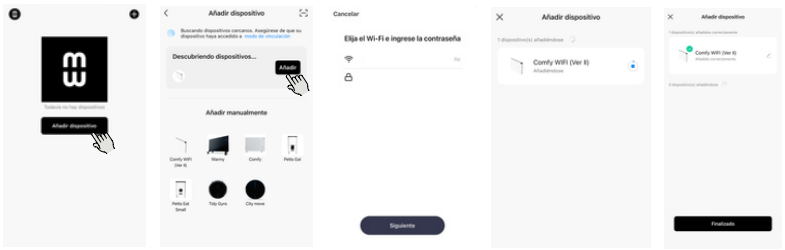



#### 5.2 MANUELLE KOPPLUNG

Tippe auf das Modell, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Für die manuelle Kopplung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: AP-Modus oder Bluetooth.





#### 5.2.1 BLUETOOTH

Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

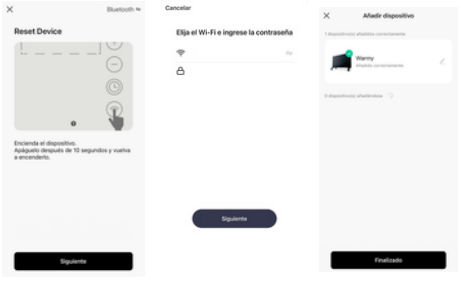


#### 5.2.2 AP-MODUS

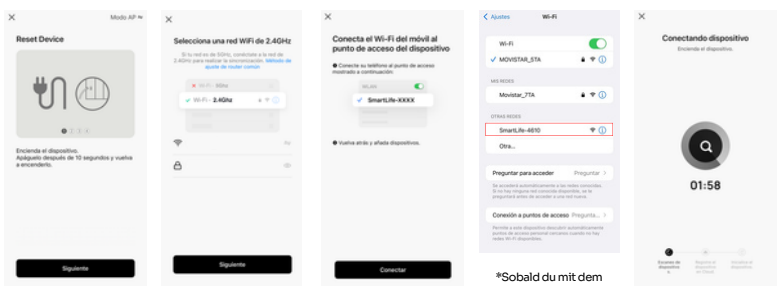


*Sobald du mit dem SmartLife-Netzwerk verbunden bist, kehre zur App zurück.


DEUTSCH

mellerware®


# Wärmestrahler
# **Comfy Wifi (ver II)**

## 6. PROGRAMMIERUNG

### 6.1 BESCHREIBUNG

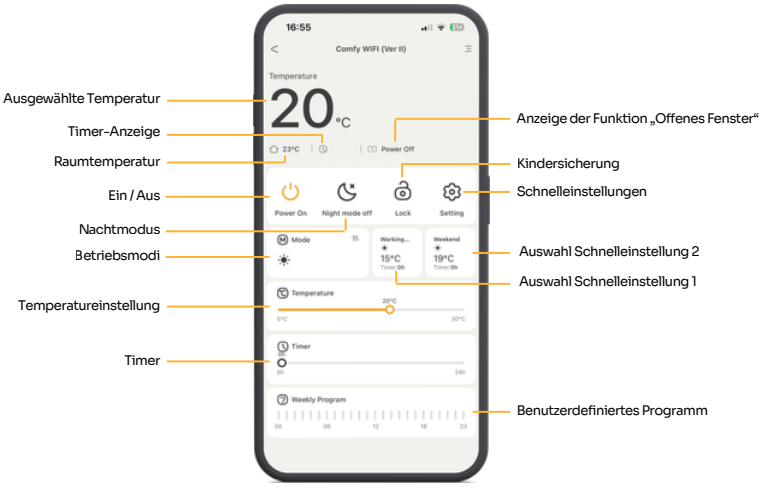


### 6.2 SCHNELLEINSTELLUNGEN

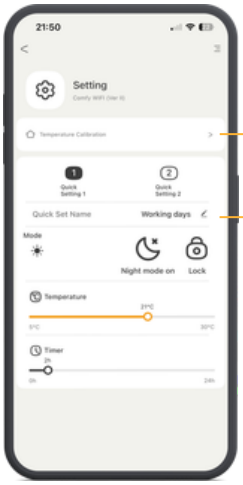



Wenn Sie feststellen, dass die vom Gerät angezeigte Temperatur nicht mit der tatsächlichen Raumtemperatur übereinstimmt, können Sie sie über diese Option manuell korrigieren.

Mit der App können Sie bis zu 2 verschiedene Schnelleinstellungen konfigurieren. Jede Einstellung kann mit einem eigenen Namen versehen werden, damit sie leicht zu erkennen ist.

Beispiel: Die Schnelleinstellung 1 wurde „Working days“ genannt. Nach der Aktivierung übernimmt der Wärmestrahler automatisch die gespeicherte Konfiguration:

- Comfort-Modus
- Temperatur: 21 °C
- Timer: 2 Stunden
- Nachtmodus aktiviert
- Kindersicherung aktiviert

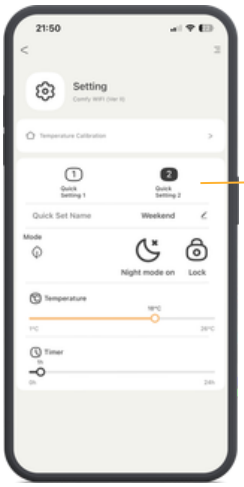


Beispiel: Die Schnelleinstellung 2 wurde „Weekend“ genannt. Nach der Aktivierung übernimmt der Wärmestrahler automatisch:

- ECO-Modus
- Temperatur: 18 °C
- Timer: 1 Stunde
- Nachtmodus deaktiviert
- Kindersicherung deaktiviert

Nach der Konfiguration können Sie eine der beiden Schnelleinstellungen aktivieren, ohne jeden Parameter einzeln ändern zu müssen.

### 6.3 BENUTZERDEFINIERTES PROGRAMM




Mit dieser Funktion können Sie für jeden Wochentag ein individuelles Programm erstellen und die Temperatur an Ihre Tagesabläufe und Bedürfnisse anpassen.

Wählen Sie den Tag aus, den Sie konfigurieren möchten, und stellen Sie für jedes Zeitfenster die gewünschte Temperatur ein. Sie können im Laufe eines Tages mehrere Temperaturänderungen hinzufügen und den Vorgang für die restlichen Wochentage wiederholen.

Nachdem Sie das Programm konfiguriert haben, kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück und wählen Sie unter den Betriebsmodi den Modus aus. Das Gerät folgt anschließend automatisch dem von Ihnen festgelegten Wochenprogramm.