


mellerware®

Homy Ceramic Midnight Homy Ceramic Moonlight

Ceramic heater
Calefactor cerámico
Chauffage céramique
Aquecedor de cerâmica
Keramikheizung
Riscaldatore in ceramica

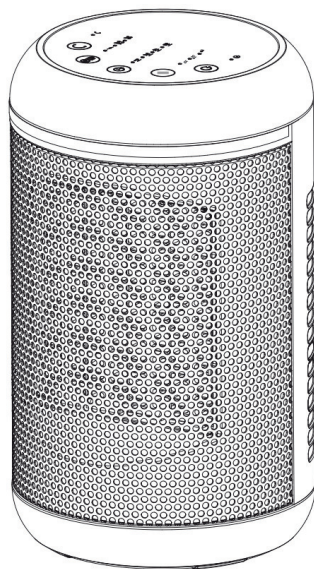

ES - Este producto está indicado únicamente para espacios bien aislados o para una utilización ocasional.

EN - This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.



FR - Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

PT - Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para utilização ocasional.

DE - Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.

IT - Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o a un uso occasionale.



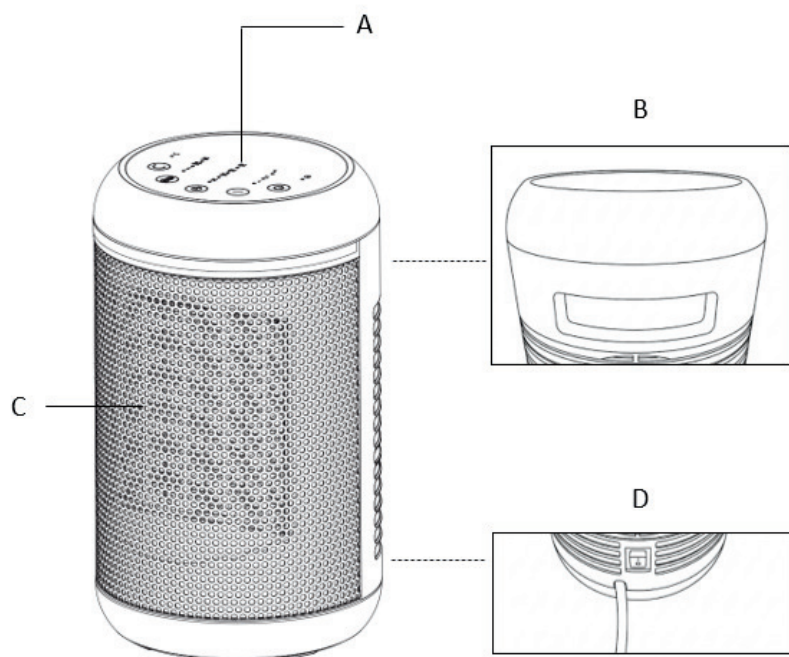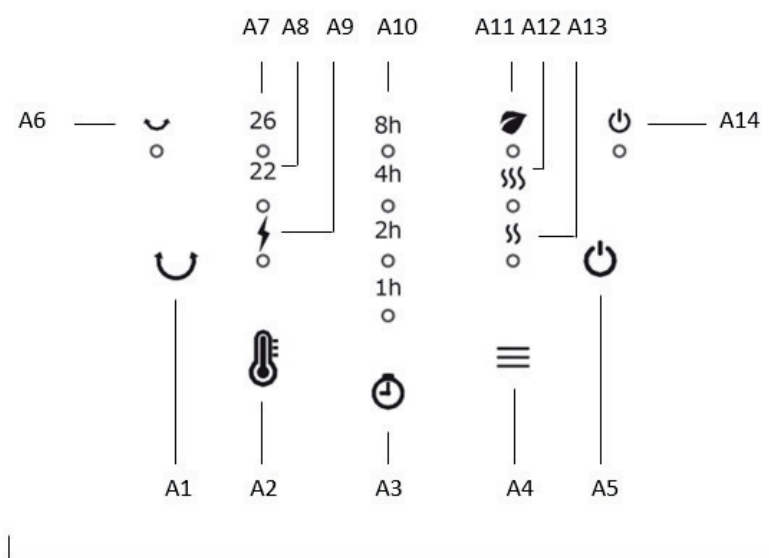

Distinguido cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca Mellerware.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Consejos y advertencias de seguridad

1. Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones puede comportar como resultado un accidente.

2. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

3. Este aparato no debe colocarse debajo de una base de toma de corriente.

4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

5. Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/ apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

6. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

7. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

8. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

9. Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.

10. No utilizar el aparato en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.

11. Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.

12. Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

13. Este símbolo indica que el aparato no se debe cubrir.



14. ADVERTENCIA: A fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.

- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.

- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.

- El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.

- Situar el aparato lejos de material combustible, tales como materiales textiles, cartón, papel...

- Situar el aparato a una distancia mínima de 50 cm de materiales combustibles, tales como cortinas, muebles...

- Evitar que tanto la entrada como la salida de aire queden total o parcialmente tapadas por muebles, cortinajes, ropas, etc., existiría riesgo de incendio.

- No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente.

- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

- Si alguna de las envoltentes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

- ADVERTENCIA: Mantener el aparato seco.

- ADVERTENCIA: No utilizar el aparato cerca del agua.

- No utilizar el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.

- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- El cable de alimentación debe ser examinado regularmente en busca de signos de daño, y si está dañado, el aparato no tiene que usarse.
- No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.
- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- No usar el aparato en el caso de personas insensibles al calor (ya que el aparato tiene superficies calefactadas).
- No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

- Antes de cada uso, extender completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- No mover el aparato mientras está en uso.
- Usar el asa para transportar el aparato.
- No utilizar el aparato inclinado, ni darle la vuelta.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.

- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.
- No guardar el aparato si todavía está caliente.
- No guardar el aparato en lugares donde la temperatura ambiente pueda ser inferior a 2°C.
- Verificar que las rejillas de ventilación del aparato no queden obstruidas por polvo, suciedad u otros objetos.
- Usar siempre el aparato bajo vigilancia.
- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia.
- Además, ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.
- No usar el aparato para secar mascotas o animales.
- No usar el aparato para secar prendas textiles de ningún tipo.
- ADVERTENCIA: No quedarse dormido mientras se use este aparato, ya que existe riesgo de daños.
- Colocar el mando termostato a la posición mínima, no garantiza la desconexión permanente del aparato.

Servicio

Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Descripción

- A - Panel de control
- A1 - Botón de oscilación
- A2 - Botón de temperatura
- A3 - Botón de temporizador
- A4 - Botón de modo
- A5 - Botón de encendido
- A6 - Indicador de oscilación
- A7 - Indicador de 26°C
- A8 - Indicador de 22°C
- A9 - Indicador de calentamiento continuo
- A10 - Indicadores de temporizador
- A11 - Indicador de modo ECO
- A12 - Indicador de alta potencia
- A13 - Indicador de potencia media
- A14 - Indicador de encendido
- B - Asa de transporte
- C - Salida de aire
- D - Interruptor de encendido/apagado

Si su modelo de electrodoméstico no incluye los accesorios descritos, puede adquirirlos a través de nuestra página web www.mellerware.com o poniéndose en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Instrucciones de uso

NOTAS ANTES DE USAR

Asegúrese de haber retirado todo el material de embalaje del producto. Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas, por lo que puede que emita un ligero humo al usarlo por primera vez. Este humo desaparecerá al poco tiempo.

- Para eliminar el olor que desprende el aparato, al usarlo por primera vez, se recomienda hacerlo funcionar a máxima potencia durante 2 horas en una habitación bien ventilada.

USO

- Extienda completamente el cable antes de enchufarlo.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica.

- Encienda el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado. El indicador de encendido se iluminará en color rojo.

- Pulse el botón de encendido. El aparato funcionará automáticamente con la función de calentamiento continuo y el ajuste de potencia, y los indicadores correspondientes se iluminarán en color naranja.

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

Es posible seleccionar entre tres opciones de temperatura: calefacción continua, 22 °C y 26 °C. Al seleccionar la calefacción continua, el aparato funcionará de forma continua independientemente de la temperatura ambiente. Al seleccionar 22 °C o 26 °C, el aparato funcionará hasta que la temperatura ambiente alcance dicha temperatura. Si la temperatura supera la seleccionada, el aparato funcionará en modo ventilador.

- Para seleccionar la función de temperatura deseada, pulse el botón de temperatura. El indicador piloto correspondiente se iluminará.

SELECCIÓN DE MODO

- Es posible seleccionar entre tres modos: ECO (el aparato funcionará con baja potencia), potencia media y alta potencia.

- Para seleccionar el modo deseado, pulse el botón de modo. El indicador del piloto se iluminará.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

- Es posible configurar un tiempo de funcionamiento de 1, 2, 4 u 8 horas.

- Para seleccionar la hora deseada, pulse el botón del temporizador. El indicador piloto correspondiente se iluminará.

- Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el aparato se apagará automáticamente.

FUNCIÓN OSCILANTE

- El calefactor tiene una función oscilante en la que el dispositivo gira 75° para una mejor distribución del aire.
- Para activar la función de oscilación, pulse el botón de oscilación. El indicador piloto correspondiente se iluminará.

UNA VEZ QUE HAYAS TERMINADO DE USAR EL DISPOSITIVO

- Pulse el botón de encendido. El indicador de encendido se iluminará en rojo y el aparato funcionará en modo ventilador durante 20 segundos para enfriarse.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Limpie el aparato.

Limpieza

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de comenzar cualquier operación de limpieza.
- Limpie el aparato con un paño húmedo empapado en unas gotas de detergente y luego séquelo.
- No utilice disolventes, productos con un pH ácido o básico, como la lejía, ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- No permita que entre agua u otro líquido a través de las aberturas de ventilación para evitar daños en las partes internas del aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.

Anomalías y reparación

- En caso de tener algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del chat web (de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00) o enviando un correo electrónico a hi@mellerware.com.
- No intente desmontar ni reparar el aparato, ya que podría resultar peligroso.

Para las versiones del producto en la UE y/o si procede en su país:

ECOLOGÍA Y RECICLABLEÍA DEL PRODUCTO

Los materiales que componen el embalaje de este aparato forman parte de un sistema de recogida, clasificación y reciclaje. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

- El producto está libre de concentraciones de sustancias que puedan considerarse perjudiciales para el medio ambiente.
- Este símbolo significa que, si desea desechar el producto una vez finalizada su vida útil, debe hacerlo mediante los medios adecuados en una instalación de eliminación de residuos autorizada para la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

- El producto está libre de concentraciones de sustancias que puedan considerarse perjudiciales para el medio ambiente.
- Este símbolo significa que, si desea desechar el producto una vez finalizada su vida útil, debe hacerlo mediante los medios adecuados en una instalación de eliminación de residuos autorizada para la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).



- Este aparato cumple con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE, la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, la Directiva 2011/65/UE sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y la Directiva 2009/125/CE sobre los requisitos de diseño ecológico para productos relacionados con la energía.

Garantía y asistencia técnica

Este producto está reconocido y protegido por la garantía legal conforme a la legislación vigente. Para ejercer sus derechos o intereses, debe ponerse en contacto con cualquiera de nuestros servicios de soporte técnico oficiales. Puede encontrar el más cercano accediendo al siguiente enlace web: www.mellerware.com

También puede solicitar información relacionada llamando al número de teléfono que aparece al final de este manual. Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en www.mellerware.com.

La siguiente información detalla las características relacionadas con el diseño ecológico.

Datos de contacto	Engineering and Technology for Life, S.L Adva. Barcelona, s/n, 25790 Oliana, Lleida (Spain)		
Modelo	HOMY CERAMIC MIDNIGHT, HOMY CERAMIC MOONLIGHT		
Artículo	Símbolo	Valor	Unidad
Salida de calor			
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	1,500	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0,750	kW
Máxima potencia calorífica continua	P _{max,c}	1,500	kW
Consumo de energía			
En modo apagado	P _o	0,00	W
En modo de espera	P _{sm}	0,32	W
En modo inactivo	P _{idle}	0,32	W
En modo de espera de red	P _{sm}	N / A	W
Modo de espera con visualización de información o estado	No		
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modelo activo	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente.	No
Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	No
Con control de temperatura ambiente con termostato mecánico	No
Con control electrónico de temperatura ambiente	Sí
Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diario	No
Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	No
Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)	
Control de temperatura ambiente, con detección de presencia.	No
Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
Opción de control de distancia	No
Control de arranque adaptativo	No
Limitación del tiempo de trabajo	Sí
Sensor de bombilla negra	No
Funcionalidad de autoaprendizaje	No
Precisión del control	No

Distinguished customer,

Thank you for choosing to purchase a Mellerware product.

Its technology, design, and functionality, along with exceeding the strictest quality standards, will bring you complete satisfaction for a long time.

Safety Tips and Warnings

1. Read this instruction booklet carefully before using the appliance and retain it for future reference. Failure to follow these instructions may result in an accident.

2. CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention should be paid when children and vulnerable people are present.

3. This appliance must not be placed under a socket outlet.

4. Children under 3 years of age should be kept out of reach of the appliance unless continuously supervised.

5. Children aged 3 and under 8 years should only switch the appliance on/off when it has been placed or installed in its intended normal operating position and they are supervised or have received instructions concerning the safe use of the appliance and understand the risks involved.

6. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given appropriate supervision or training concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

7. Cleaning and maintenance to be performed by the user should not be performed by children without supervision.

8. Children aged 3 and under 8 years must not plug in, regulate, clean the appliance or perform maintenance operations.

9. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

10. Do not use the appliance near a bathtub, shower or swimming pool.

11. If the mains connection is damaged, it must be replaced. Take the appliance to an authorized technical assistance service. To avoid danger, do not attempt to disassemble or repair it yourself.

12. This appliance is intended for domestic use only, not for professional or industrial use.

13. This symbol indicates that the appliance must not be covered.



14. **WARNING:** To avoid overheating, do not cover the appliance.

- Before connecting the appliance to the mains, check that the voltage indicated on the rating plate matches the mains voltage.

- Connect the appliance to a power outlet that supports at least 10 amps.

- The appliance plug must fit the electrical outlet. Never modify the plug. Do not use plug adapters.

- The appliance must be used and placed on a flat and stable surface.

- Place the appliance away from combustible materials, such as textiles, cardboard, paper, etc.

- Place the appliance at least 50 cm away from combustible materials, such as curtains, furniture, etc.

- Avoid having both the air inlet and outlet completely or partially covered by furniture, curtains, clothing, etc., as this could create a fire risk.

- Do not use the appliance in conjunction with a programmer, timer or other device that automatically switches the appliance on.

- Do not use the appliance with a damaged power cord or plug.

- If any of the appliance casings are broken, immediately disconnect the appliance from the mains to avoid the possibility of electric shock.

- **WARNING:** Keep the appliance dry.

- **WARNING:** Do not use the appliance near water.

- Do not use the appliance with wet hands or feet, or with bare feet.

- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift, carry, or unplug the appliance.

- Do not wrap the electrical connection cable around the appliance.
- Do not allow the electrical connection cable to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- Check the condition of the electrical connection cable. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- The power cord should be regularly examined for signs of damage, and if damaged, the appliance must not be used.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not expose the appliance to rain or humid conditions. Water entering the appliance will increase the risk of electric shock.
- Do not touch the connection plug with wet hands.
- Do not use the appliance if you are insensitive to heat (as the appliance has heated surfaces).
- Do not touch the heated parts of the appliance, as this may cause burns.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in operation.

USE AND CARE

- Before each use, fully extend the appliance's power cord.
- Do not use the appliance if its start/stop device does not work.
- Do not move the appliance while in use.
- Use the handle to carry the appliance.
- Do not use the appliance tilted or turn it upside down.
- Unplug the appliance from the mains when not in use and before performing any cleaning operations.

- Keep this appliance out of the reach of children and/or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- Do not store the appliance while it is still hot.
- Do not store the appliance in places where the ambient temperature may be lower than 2°C.
- Check that the appliance's ventilation grilles are not obstructed by dust, dirt or other objects.
- Always use the device under supervision.
- Never leave the appliance connected and unattended.
- In addition, you will save energy and prolong the life of the appliance.
- Do not use the appliance to dry pets or animals.
- Do not use the appliance to dry textiles of any kind.
- **WARNING:** Do not fall asleep while using this device, as there is a risk of injury.
- Setting the thermostat control to the minimum position does not guarantee permanent disconnection of the appliance.

Service

Any improper use, or use in disagreement with the instructions for use, may entail danger, voiding the warranty and the manufacturer's liability.

Description

- A - Control panel
- A1 - Oscillation button
- A2 - Temperature button
- A3 - Timer button
- A4 - Mode button
- A5 - Power button
- A6 - Oscillation indicator
- A7 - 26°C indicator
- A8 - 22°C indicator
- A9 - Continuous heating indicator
- A10 - Timer indicators
- A11 - ECO mode indicator
- A12 - High power indicator
- A13 - Medium power indicator
- A14 - Power indicator
- B - Carrying handle
- C - Air outlet
- D - ON/OFF switch

If your appliance model does not have the accessories described, they can be purchased through our website www.mellerware.com or by contacting our customer service team.

Instructions for use

NOTES BEFORE USE

- Make sure you have removed all packaging material from the product.
- Some parts of the appliance have been lightly oiled, so it may emit a slight smoke when first using it. This smoke will disappear after a short time.
- To eliminate the odor given off by the appliance, when using it for the first time, it is recommended to run it at full power for 2 hours in a well-ventilated room.

USE

- Fully extend the cable before plugging in.
- Plug the appliance into the mains.
- Turn on the appliance by pressing the ON/OFF switch. Power indicator will light up in red color.

- Press the power button. The appliance will automatically work with continuous heating function and level power setting, and the concerning indicators will light up in orange color.

TEMPERATURE SELECTION

- It is possible to select between three temperature options: Continuous heating, 22°C and 26°C. When the continuous heating is selected, the appliance will work continuously independently of room temperature. When the 22°C or 26°C settings are selected, product will work until the room temperature reaches 22°C or 26°C, respectively. When the temperature is higher than the selector one, the appliance will work in fan mode.
- To select the desired temperature function, press the temperature button. Concerning pilot indicator will light up.

MODE SELECTION

- It is possible to select between three modes: ECO (the appliance will work with low power), medium power and high power modes.
- To select the desired mode, press the mode button. Concerning pilot indicator will light up.

TIMER FUNCTION

- It is possible to set a working time of 1, 2, 4 or 8 hours.
- To select the desired time, press the timer button. Concerning pilot indicator will light up.
- After the selected time finishes, the appliance will automatically turn off.

OSCILLATING FUNCTION

- The heater has an oscillating function in which the device rotates 75° for better air distribution.
- To activate the oscillating function, press the oscillation button. Concerning pilot indicator will light up.

ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE DEVICE

- Press the power button. Power indicator will light up in red color, and the appliance will work with fan mode during 20 seconds to cool down.
- Unplug the appliance from the mains.
- Clean the appliance.

Cleaning

- Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning operation.
- Clean the appliance with a damp cloth soaked in a few drops of detergent and then dry it.
- Do not use solvents, products with an acidic or basic pH factor such as bleach, or abrasive products to clean the appliance.
- Do not allow water or other liquid to enter through the ventilation openings to avoid damage to the internal operating parts of the appliance.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid, nor place it under the tap.

Anomalies and repair

- In case of a problem, please contact our customer service team via web chat (Monday to Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m.) or by emailing hi@mellerware.com.
- Do not attempt to disassemble or repair the appliance as this may cause danger.

For EU versions of the product and/or if applicable in your country:**PRODUCT ECOLOGY AND RECYCLABILITY**

- The materials that make up this appliance's packaging are part of a collection, sorting, and recycling system. If you wish to dispose of them, you can use the appropriate public containers for each type of material.
- The product is free from concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.
- This symbol means that if you wish to dispose of the product once its lifespan has ended, you must dispose of it by appropriate means at a waste disposal facility authorized for the selective collection of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- The product is free from concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.
- This symbol means that if you wish to dispose of the product once its lifespan has ended, you must dispose of it by appropriate means at a waste disposal facility authorized for the selective collection of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).



- This appliance complies with Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on ecodesign requirements for energy-related products.

Warranty and technical assistance

- This product is recognized and protected by the legal warranty in accordance with current legislation. To assert your rights or interests, you must contact any of our official technical support services. You can find the nearest one by accessing the following web link: www.mellerware.com

- You can also request related information by contacting us at the telephone number listed at the end of this manual. You can download this instruction manual and any updates at www.mellerware.com.

The following information details the features related to eco-design.

Contact information	Engineering and Technology for Life, S.L Adva. Barcelona, s/n, 25790 Oliana, Lleida (Spain)		
Model	HOMY CERAMIC MIDNIGHT, HOMY CERAMIC MOONLIGHT		
Article	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heating power	P _{nom}	1,500	kW
Minimum heating power (indicative)	P _{min}	0,750	kW
Maximum continuous heating output	P _{max,c}	1,500	kW
Energy consumption			
In off mode	P _o	0,00	W
In standby mode	P _{sm}	0,32	W
In idle mode	P _{idle}	0,32	W
In network standby mode	P _{nsn}	N / A	W
Standby mode with information or status display		No	
Seasonal energy efficiency of space heating in active model	η _{s,on}	91,5	%

Heat output type/room temperature control (select one)	
Single-stage heat output and no room temperature control.	No
Two or more manual stages, without room temperature control	No
With room temperature control with mechanical thermostat	No
With electronic room temperature control	Yes
Electronic room temperature control plus daytimer	No
Electronic room temperature control plus weekly timer	No
Other control options (multiple selections possible)	
Room temperature control, with presence detection.	No
Room temperature control, with open window detection	No
Distance control option	No
Adaptive launch control	No
Limitation of working time	Yes
Black bulb sensor	No
Self-learning functionality	No
Control accuracy	No

Cher client,

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit Mellerware.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, ainsi que le dépassement des normes de qualité les plus strictes, vous apporteront une entière satisfaction pendant longtemps.

Conseils et avertissements de sécurité

1. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.

2. ATTENTION : Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

3. Cet appareil ne doit pas être placé sous une prise de courant.

4. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus hors de portée de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

5. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que lorsqu'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et qu'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques encourus.

6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.

7. Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

8. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations de maintenance.

9. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

10. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

11. Si le branchement secteur est endommagé, il doit être remplacé. Confiez l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Pour éviter tout danger, n'essayez pas de le démonter ou de le réparer vous-même.

12. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage professionnel ou industriel.

13. Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être recouvert.



14. **AVERTISSEMENT** : Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.

- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur.

- Branchez l'appareil sur une prise de courant supportant au moins 10 ampères.

- La fiche de l'appareil doit être adaptée à la prise électrique. Ne jamais modifier la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateur.

- L'appareil doit être utilisé et placé sur une surface plane et stable.

- Placer l'appareil loin de matériaux combustibles, tels que textiles, carton, papier, etc.

- Placer l'appareil à au moins 50 cm de tout matériau combustible, tel que rideaux, meubles, etc.

- Évitez que l'entrée et la sortie d'air soient complètement ou partiellement couvertes par des meubles, des rideaux, des vêtements, etc., car cela pourrait créer un risque d'incendie.

- N'utilisez pas l'appareil en conjonction avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui allume automatiquement l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés.

- Si l'un des boîtiers de l'appareil est cassé, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque de choc électrique.

- **AVERTISSEMENT** : Gardez l'appareil au sec.

- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau.

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés, ou pieds nus.

- Ne forcez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.

- Ne pas enrouler le câble de raccordement électrique autour de l'appareil.
- Ne laissez pas le câble de raccordement électrique entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Vérifiez l'état du câble de raccordement électrique. Des câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter tout signe de dommage et, s'il est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Ne pas utiliser ni stocker l'appareil à l'extérieur.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans l'appareil augmente le risque de choc électrique.
- Ne touchez pas la fiche de raccordement avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes insensible à la chaleur (car l'appareil possède des surfaces chauffantes).
- Ne touchez pas les parties chaudes de l'appareil, car cela pourrait provoquer des brûlures.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Avant chaque utilisation, dépliez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Utilisez la poignée pour transporter l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil incliné ou retourné.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'effectuer toute opération de nettoyage.

- Gardez cet appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
- Ne pas stocker l'appareil dans des endroits où la température ambiante peut être inférieure à 2°C.
- Vérifiez que les grilles de ventilation de l'appareil ne sont pas obstruées par de la poussière, de la saleté ou d'autres objets.
- Utilisez toujours l'appareil sous surveillance.
- Ne laissez jamais l'appareil branché et sans surveillance.
- De plus, vous économiserez de l'énergie et prolongerez la durée de vie de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des animaux domestiques ou des animaux.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des textiles de quelque nature que ce soit.
- AVERTISSEMENT : Ne vous endormez pas pendant l'utilisation de cet appareil, car il existe un risque de blessure.
- Le réglage du thermostat sur la position minimum ne garantit pas la déconnexion définitive de l'appareil.

Service

Toute utilisation impropre ou non conforme aux instructions d'utilisation peut entraîner un danger, annulant la garantie et la responsabilité du fabricant.

Description

- A - Panneau de commande
- A1 - Bouton d'oscillation
- A2 - Bouton de température
- A3 - Bouton de minuterie
- A4 - Bouton de mode
- A5 - Bouton marche/arrêt
- A6 - Indicateur d'oscillation
- A7 - Indicateur 26 °C
- A8 - Indicateur 22 °C
- A9 - Indicateur de chauffage continu
- A10 - Indicateurs de minuterie
- A11 - Indicateur de mode ECO
- A12 - Indicateur de puissance élevée
- A13 - Indicateur de puissance moyenne
- A14 - Indicateur d'alimentation
- B - Poignée de transport
- C - Sortie d'air
- D - Interrupteur marche/arrêt

Si votre modèle d'appareil ne comprend pas les accessoires décrits, vous pouvez les acheter sur notre site web www.mellerware.com ou en contactant notre service clientèle.

Instructions d'utilisation

REMARQUES AVANT UTILISATION

Assurez-vous d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage du produit. Certaines parties de l'appareil ont été légèrement huilées ; il est donc possible qu'il dégage un peu de fumée lors de sa première utilisation. Cette fumée disparaîtra rapidement.

- Pour éliminer l'odeur dégagée par l'appareil, lors de sa première utilisation, il est recommandé de le faire fonctionner à puissance maximale pendant 2 heures dans une pièce bien aérée.

UTILISER

- Déroulez complètement le câble avant de le brancher.
- Branchez l'appareil sur le réseau électrique.

- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt. Le voyant d'alimentation s'allumera en rouge. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'appareil se mettra automatiquement en marche en mode chauffage continu et avec le réglage de puissance approprié, et les voyants correspondants s'allumeront en orange.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE

Vous pouvez choisir parmi trois options de température : chauffage continu, 22 °C et 26 °C. En mode chauffage continu, l'appareil fonctionne sans interruption, quelle que soit la température ambiante. Si vous sélectionnez 22 °C ou 26 °C, l'appareil fonctionnera jusqu'à ce que la température ambiante atteigne cette valeur. Si la température ambiante dépasse la valeur sélectionnée, l'appareil fonctionnera en mode ventilation.

Pour sélectionner la fonction de température souhaitée, appuyez sur le bouton de température. Le voyant correspondant s'allumera.

SÉLECTION DU MODE

- Il est possible de choisir entre trois modes : ECO (l'appareil fonctionnera à faible puissance), puissance moyenne et puissance élevée.
- Pour sélectionner le mode souhaité, appuyez sur le bouton de mode. Le voyant s'allumera.

FONCTION MINUTERIE

- Il est possible de configurer une durée de fonctionnement de 1, 2, 4 ou 8 heures.
- Pour sélectionner la durée souhaitée, appuyez sur le bouton de la minuterie. Le voyant correspondant s'allumera.
- Une fois le temps sélectionné écoulé, l'appareil s'éteindra automatiquement.

FONCTION OSCILLANTE

- Le chauffage possède une fonction oscillante dans laquelle l'appareil pivote à 75° pour une meilleure répartition de l'air.
- Pour activer la fonction d'oscillation, appuyez sur le bouton d'oscillation. Le voyant correspondant s'allumera.

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TERMINÉ D'UTILISER L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le voyant d'alimentation s'allumera en rouge et l'appareil fonctionnera en mode ventilation pendant 20 secondes pour refroidir.

- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Nettoyez l'appareil.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de commencer toute opération de nettoyage.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide imbibé de quelques gouttes de détergent, puis séchez-le.
- N'utilisez pas de solvants, de produits à pH acide ou basique, tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide pénétrer par les ouvertures de ventilation afin d'éviter d'endommager les pièces internes de l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le placez pas sous l'eau courante.

Anomalies et réparation

- Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre service client par chat (du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00) ou en envoyant un e-mail à hi@mellerware.com.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer l'appareil, car cela pourrait être dangereux.

Pour les versions du produit dans l'UE et/ou, le cas échéant, dans votre pays :

ÉCOLOGIE ET RECYCLABILITÉ DES PRODUITS

Les emballages de cet appareil font partie d'un système de collecte, de tri et de recyclage. Si vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.

- Ce produit est exempt de concentrations de substances pouvant être considérées comme nocives pour l'environnement.
- Ce symbole signifie que, si vous souhaitez vous débarrasser du produit une fois sa durée de vie utile terminée, vous devez le faire par des moyens appropriés dans une installation d'élimination des déchets autorisée pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- Ce produit est exempt de concentrations de substances pouvant être considérées comme nocives pour l'environnement.
- Ce symbole signifie que, si vous souhaitez vous débarrasser du produit une fois sa durée de vie utile terminée, vous devez le faire par des moyens appropriés dans une installation d'élimination des déchets autorisée pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



– Cet appareil est conforme à la directive basse tension 2014/35/UE, à la directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception des produits liés à l'énergie.

Garantie et assistance technique

Ce produit est reconnu et protégé par la garantie légale conformément à la législation en vigueur. Pour faire valoir vos droits, veuillez contacter l'un de nos services d'assistance technique officiels. Vous trouverez le centre le plus proche en cliquant sur le lien suivant : www.mellerware.com

Vous pouvez également obtenir des renseignements complémentaires en appelant le numéro de téléphone indiqué à la fin de ce manuel. Vous pouvez télécharger ce manuel d'utilisation et ses mises à jour sur www.mellerware.com.

Les informations suivantes détaillent les fonctionnalités liées à l'éco-conception.

Coordonnées	Engineering and Technology for Life, S.L Adva. Barcelona, s/n, 25790 Oliana, Lleida (Spain)		
Modèle	HOMY CERAMIC MIDNIGHT, HOMY CERAMIC MOONLIGHT		
Article	Symbole	Valeur	Unité
Puissance calorifique			
Puissance de chauffage nominale	Phnom Penh	1,500	kW
Puissance de chauffage minimale (indicative)	Pmin	0,750	kW
Puissance de chauffage continue maximale	Pmax,c	1,500	kW
Consommation d'énergie			
En mode éteint	Po	0,00	W
En mode veille	Psm	0,32	W
En mode veille	Pidle	0,32	W
En mode veille réseau	Pnsm	N/D	W
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état	Non		
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux dans un modèle actif	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante (sélectionnez-en un)	
Puissance de chauffage à un étage et aucun contrôle de la température ambiante.	Non
Deux ou plusieurs étapes manuelles, sans contrôle de la température ambiante	Non
Avec contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	Non
Avec contrôle électronique de la température ambiante	Oui
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie diurne	Non
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Non
Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence.	Non
Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
Option de contrôle à distance	Non
Contrôle de lancement adaptatif	Non
Limitation du temps de travail	Oui
Capteur d'ampoule noire	Non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
Précision du contrôle	Non

Prezado cliente,

Obrigado por escolher comprar um produto Mellerware. Sua tecnologia, design e funcionalidade, além de exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, lhe trarão completa satisfação por muito tempo.

Dicas e avisos de segurança

1. Leia atentamente este manual de instruções antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. O não cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.

2. CUIDADO: Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Atenção especial deve ser dada na presença de crianças e pessoas vulneráveis.

3. Este aparelho não deve ser colocado sob uma tomada.

4. Crianças menores de 3 anos devem ser mantidas fora do alcance do aparelho, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

5. Crianças de 3 anos e menores de 8 anos devem ligar ou desligar o aparelho somente quando ele tiver sido colocado ou instalado na posição normal de operação pretendida e elas forem supervisionadas ou tiverem recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e entenderem os riscos envolvidos.

6. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou treinamento adequado sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

7. A limpeza e a manutenção a serem realizadas pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

8. Crianças com idade igual ou superior a 3 anos e inferiores a 8 anos não devem ligar o aparelho à corrente, regular, limpar ou efetuar operações de manutenção.

9. Este aparelho não é um brinquedo. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

10. Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros ou piscinas.

11. Se a conexão elétrica estiver danificada, ela deverá ser substituída. Leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada. Para evitar perigos, não tente desmontá-lo ou consertá-lo sozinho.

12. Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico, não ao uso profissional ou industrial.

13. Este símbolo indica que o aparelho não deve ser coberto.



14. AVISO: Para evitar superaquecimento, não cubra o aparelho.

- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da rede elétrica.

- Conecte o aparelho a uma tomada elétrica que suporte pelo menos 10 amperes.

- O plugue do aparelho deve ser compatível com a tomada. Nunca modifique o plugue. Não utilize adaptadores de tomada.

- O aparelho deve ser utilizado e colocado sobre uma superfície plana e estável.

- Coloque o aparelho longe de materiais combustíveis, como tecidos, papelão, papel, etc.

- Coloque o aparelho a pelo menos 50 cm de distância de materiais combustíveis, como cortinas, móveis, etc.

- Evite que tanto a entrada quanto a saída de ar fiquem total ou parcialmente cobertas por móveis, cortinas, roupas, etc., pois isso pode criar risco de incêndio.

- Não utilize o aparelho em conjunto com um programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.

- Não utilize o aparelho com o cabo de alimentação ou plugue danificado.

- Se alguma das carcaças do aparelho estiver quebrada, desconecte-o imediatamente da rede elétrica para evitar a possibilidade de choque elétrico.

- AVISO: Mantenha o aparelho seco.

- AVISO: Não utilize o aparelho perto de água.

- Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés molhados, nem com os pés descalços.

- Não force o cabo de alimentação.

Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da tomada.

- Não enrole o cabo de ligação elétrica em volta do aparelho.
- Não permita que o cabo de ligação elétrica entre em contato com as superfícies quentes do aparelho.
- Verifique o estado do cabo de ligação elétrica. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente para verificar sinais de danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- Não utilize nem guarde o aparelho ao ar livre.
- Não exponha o aparelho à chuva ou a condições de umidade. A entrada de água no aparelho aumenta o risco de choque elétrico.
- Não toque no plugue de conexão com as mãos molhadas.
- Não utilize o aparelho se você for insensível ao calor (pois o aparelho tem superfícies aquecidas).
- Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois isso pode causar queimaduras.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em funcionamento.

USO E CUIDADOS

- Antes de cada utilização, estique completamente o cabo de alimentação do aparelho.
- Não utilize o aparelho se o dispositivo de partida/parada não estiver funcionando.
- Não mova o aparelho enquanto estiver em uso.
- Utilize a alça para transportar o aparelho.
- Não utilize o aparelho inclinado ou virado de cabeça para baixo.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de realizar qualquer operação de limpeza.

- Mantenha este aparelho fora do alcance de crianças e/ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.
- Não guarde o aparelho enquanto ele ainda estiver quente.
- Não guarde o aparelho em locais onde a temperatura ambiente possa ser inferior a 2°C.
- Verifique se as grelhas de ventilação do aparelho não estão obstruídas por pó, sujeira ou outros objetos.
- Utilize sempre o aparelho sob supervisão.
- Nunca deixe o aparelho ligado e sem supervisão.
- Além disso, você economizará energia e prolongará a vida útil do aparelho.
- Não utilize o aparelho para secar animais ou animais de estimação.
- Não utilize o aparelho para secar tecidos de qualquer tipo.
- AVISO: Não durma enquanto estiver usando este dispositivo, pois há risco de ferimentos.
- Ajustar o controle do termostato na posição mínima não garante o desligamento permanente do aparelho.

Serviço

Qualquer uso indevido, ou em desacordo com as instruções de uso, pode acarretar perigo, anulando a garantia e a responsabilidade do fabricante.

Descrição

A - Painel de Controle

A1 - Botão de Oscilação

A2 - Botão de Temperatura

A3 - Botão do Temporizador

A4 - Botão de Modo

A5 - Botão Liga/Desliga

A6 - Indicador de Oscilação

A7 - Indicador de 26°C

A8 - Indicador de 22°C

A9 - Indicador de Aquecimento Contínuo

A10 - Indicadores do Temporizador

A11 - Indicador do Modo ECO

A12 - Indicador de Alta Potência

A13 - Indicador de Potência Média

A14 - Indicador de Energia

B - Alça de Transporte

C - Saída de Ar

D - Interruptor Liga/Desliga

Caso o modelo do seu eletrodoméstico não inclua os acessórios descritos, você poderá adquiri-los através do nosso site www.mellerware.com ou entrando em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.

Instruções de uso

NOTAS ANTES DO USO

Certifique-se de ter removido todo o material de embalagem do produto.

Algumas partes do aparelho foram levemente lubrificadas, por isso pode emitir uma pequena quantidade de fumaça ao ser usado pela primeira vez. Essa fumaça desaparecerá em breve.

Para eliminar o odor emitido pelo aparelho, recomenda-se que, ao utilizá-lo pela primeira vez, ele funcione na potência máxima durante 2 horas em um ambiente bem ventilado.

USO

- Estenda completamente o cabo antes de conectá-lo.

- Ligue o aparelho à rede elétrica.

- Ligue o aparelho pressionando o botão liga/desliga. O indicador de energia acenderá em vermelho.

- Pressione o botão liga/desliga. O aparelho funcionará automaticamente com a função de aquecimento contínuo e a potência configurada, e os indicadores correspondentes acenderão em laranja.

SELEÇÃO DE TEMPERATURA

Você pode selecionar entre três opções de temperatura: aquecimento contínuo, 22 °C e 26 °C. Quando o aquecimento contínuo é selecionado, o aparelho funcionará ininterruptamente, independentemente da temperatura ambiente. Quando 22 °C ou 26 °C são selecionados, o aparelho funcionará até que a temperatura ambiente atinja essa temperatura. Se a temperatura exceder a selecionada, o aparelho funcionará no modo de ventilação.

- Para selecionar a função de temperatura desejada, pressione o botão de temperatura. A luz indicadora correspondente acenderá.

SELEÇÃO DE MODO

- É possível selecionar entre três modos: ECO (o dispositivo funcionará com baixa potência), potência média e alta potência.

- Para selecionar o modo desejado, pressione o botão de modo. O indicador do piloto acenderá.

FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR

- É possível configurar um tempo de funcionamento de 1, 2, 4 ou 8 horas.

- Para selecionar o tempo desejado, pressione o botão do temporizador. A luz indicadora correspondente acenderá.

- Após o tempo selecionado, o dispositivo desligará automaticamente.

FUNÇÃO OSCILANTE

- O aquecedor possui uma função oscilante na qual o aparelho gira 75° para melhor distribuição do ar.
- Para ativar a função de oscilação, pressione o botão de oscilação. A luz indicadora correspondente acenderá.

APÓS TERMINAR DE USAR O DISPOSITIVO

- Pressione o botão liga/desliga. O indicador de energia acenderá em vermelho e o aparelho funcionará no modo ventilador por 20 segundos para resfriar.
- Desligue o aparelho da tomada.
- Limpe o aparelho.

Limpeza

Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza.

- Limpe o aparelho com um pano úmido embebido em algumas gotas de detergente e, em seguida, seque-o.
- Não utilize solventes, produtos com pH ácido ou básico, como água sanitária, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho.
 - Não permita a entrada de água ou outros líquidos pelas aberturas de ventilação para evitar danos às peças internas do aparelho.
 - Não mergulhe o dispositivo em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo de água corrente.

Anomalias e reparos

- Caso tenha algum problema, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente via chat online (de segunda a sexta, das 9h às 18h) ou enviando um e-mail para hi@mellerware.com.
- Não tente desmontar ou reparar o aparelho, pois isso pode ser perigoso.

Para versões do produto na UE e/ou, se aplicável, no seu país:**ECOLOGIA E RECICLABILIDADE DO PRODUTO**

Os materiais de embalagem deste aparelho fazem parte de um sistema de coleta, triagem e reciclagem. Caso deseje descartá-los, utilize os contêineres públicos apropriados para cada tipo de material.

- O produto está isento de concentrações de substâncias que possam ser consideradas prejudiciais ao meio ambiente.
- Este símbolo significa que, se desejar descartar o produto após o término de sua vida útil, você deverá fazê-lo por meios adequados em uma instalação de descarte de resíduos autorizada para a coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).
- O produto está isento de concentrações de substâncias que possam ser consideradas prejudiciais ao meio ambiente.
- Este símbolo significa que, se desejar descartar o produto após o término de sua vida útil, você deverá fazê-lo por meios adequados em uma instalação de descarte de resíduos autorizada para a coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).



- Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE, a Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos e a Diretiva 2009/125/CE relativa aos requisitos de concepção ecológica para produtos relacionados com a energia.

Garantia e suporte técnico

Este produto é reconhecido e protegido pela garantia legal de acordo com a legislação vigente. Para exercer seus direitos ou interesses, entre em contato com um de nossos serviços oficiais de suporte técnico. Você pode encontrar o mais próximo acessando o seguinte link: www.mellerware.com

Você também pode solicitar informações relacionadas ligando para o número de telefone listado no final deste manual. Você pode baixar este manual de instruções e suas atualizações em www.mellerware.com.

As informações a seguir detalham os recursos relacionados ao design ecológico.

Informações de contato	Engineering and Technology for Life, S.L Adva. Barcelona, s/n, 25790 Oliana, Lleida (Spain)		
Modelo	HOMY CERAMIC MIDNIGHT, HOMY CERAMIC MOONLIGHT		
Artigo	Símbolo	Valor	Unidade
Saída de calor			
Potência nominal de aquecimento	P _{nom}	1,500	kW
Potência mínima de aquecimento (indicativa)	P _{min}	0,750	kW
Saída máxima de aquecimento contínuo	P _{max,c}	1,500	kW
Consumo de energia			
No modo desligado	P _o	0,00	W
Em modo de espera	P _{sm}	0,32	W
No modo inativo	P _{idle}	0,32	W
No modo de espera da rede	P _{sm}	N / A	W
Modo de espera com exibição de informações ou status	Não		
Eficiência energética sazonal do aquecimento de ambientes em modelo ativo	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Tipo de saída de calor/controlo de temperatura ambiente (selecione uma opção)	
Saída de calor de estágio único e sem controlo de temperatura ambiente.	Não
Dois ou mais estágios manuais, sem controlo de temperatura ambiente	Não
Com controlo de temperatura ambiente com termostato mecânico	Não
Com controlo eletrónico de temperatura ambiente	Sim
Controlo eletrónico de temperatura ambiente mais temporizador diurno	Não
Controlo eletrónico de temperatura ambiente mais temporizador semanal	Não
Outras opções de controlo (múltiplas seleções possíveis)	
Controlo de temperatura ambiente, com deteção de presença.	Não
Controlo de temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	Não
Opção de controlo de distância	Não
Controlo de lançamento adaptativo	Não
Limitação do tempo de trabalho	Sim
Sensor de lâmpada preta	Não
Funcionalidade de autoaprendizagem	Não
Precisão de controlo	Não

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Mellerware-Produkts entschieden haben. Seine Technologie, sein Design und seine Funktionalität sowie die Erfüllung strengster Qualitätsstandards werden Ihnen lange Zeit volle Zufriedenheit bereiten.

**Sicherheitstipps und
Warnungen**

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Bei Nichtbeachtung besteht Unfallgefahr.

2. VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

3. Dieses Gerät darf nicht unter einer Steckdose platziert werden.

4. Kinder unter 3 Jahren sollten außerhalb der Reichweite des Geräts bleiben, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

5. Kinder im Alter von 3 Jahren und unter 8 Jahren sollten das Gerät nur ein-/ausschalten, wenn es an seinem vorgesehenen normalen Betriebsort aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie entsprechend beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

7. Vom Benutzer durchzuführende Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

8. Kinder im Alter von 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

8. Kinder im Alter von 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

9. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.

11. Wenn der Netzanschluss beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienst. Um Gefahren zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

12. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für den professionellen oder industriellen Gebrauch.



13. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät nicht abgedeckt werden darf.

14. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab.

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mindestens 10 Ampere unterstützt.

- Der Gerätestecker muss in die Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals. Verwenden Sie keine Steckeradapter.

- Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche verwendet und aufgestellt werden.

- Stellen Sie das Gerät entfernt von brennbaren Materialien wie Textilien, Pappe, Papier usw. auf.

- Stellen Sie das Gerät mindestens 50 cm von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln usw. entfernt auf.

- Vermeiden Sie, dass Lufteinlass und -auslass ganz oder teilweise durch Möbel, Vorhänge, Kleidung usw. abgedeckt werden, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit einem Programmierer, Timer oder anderen Geräten, die das Gerät automatisch einschalten.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker.

- Wenn eines der Gerätegehäuse beschädigt ist, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden.

- **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät trocken.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen oder barfuß.

- Wenden Sie keine Gewalt am Netzkabel an. Verwenden Sie das Netzkabel niemals zum Anheben, Tragen oder Ausstecken des Geräts.

- Wickeln Sie das elektrische Anschlusskabel nicht um das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass das elektrische Anschlusskabel nicht mit heißen Oberflächen des Geräts in Berührung kommt.
- Überprüfen Sie den Zustand des elektrischen Anschlusskabels. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Das Netzkabel sollte regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen überprüft werden. Wenn es beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- Den Anschlussstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unempfindlich gegenüber Hitze sind (da das Gerät über beheizte Oberflächen verfügt).
- Berühren Sie nicht die heißen Teile des Geräts, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Während des Gerätebetriebs kann die Temperatur zugänglicher Oberflächen hoch sein.

GEBRAUCH UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel des Geräts vollständig heraus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Start-/Stopp-Vorrichtung nicht funktioniert.
- Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
- Verwenden Sie den Griff, um das Gerät zu tragen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht schräg oder auf den Kopf gestellt.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden und bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen.

- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen auf.
- Lagern Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Umgebungstemperatur unter 2 °C sinken kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsgitter des Geräts nicht durch Staub, Schmutz oder andere Gegenstände blockiert sind.
- Benutzen Sie das Gerät immer unter Aufsicht.
- Lassen Sie das Gerät niemals angeschlossen und unbeaufsichtigt.
- Darüber hinaus sparen Sie Energie und verlängern die Lebensdauer des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Haus- oder Nutztieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Textilien jeglicher Art.
- **WARNUNG:** Schlafen Sie während der Verwendung dieses Geräts nicht ein, da Verletzungsgefahr besteht.
- Das Einstellen des Thermostatreglers auf die Minimalposition garantiert nicht die dauerhafte Abschaltung des Geräts.

Service

Bei unsachgemäßer Verwendung oder Verwendung entgegen der Gebrauchsanweisung können Gefahren entstehen und die Garantie sowie die Haftung des Herstellers erlöschen.

Beschreibung

A – Bedienfeld

A1 – Schwenktaste

A2 – Temperaturtaste

A3 – Timertaste

A4 – Modustaste

A5 – Ein-/Ausschalter

A6 – Schwenkanzeige

A7 – 26 °C-Anzeige

A8 – 22 °C-Anzeige

A9 – Dauerheizanzeige

A10 – Timeranzeigen

A11 – ECO-Modus-Anzeige

A12 – Anzeige für hohe Leistung

A13 – Anzeige für mittlere Leistung

A14 – Betriebsanzeige

B – Tragegriff

C – Luftauslass

D – Ein-/Ausschalter

Falls Ihr Gerätemodell die beschriebenen Zubehörteile nicht enthält, können Sie diese über unsere Website www.mellerware.com oder durch Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienst erwerben.

Gebrauchsanweisung

HINWEISE VOR DER VERWENDUNG

Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt entfernt haben.

Einige Teile des Geräts wurden leicht geölt, daher kann es bei der ersten Benutzung zu geringfügiger Rauchentwicklung kommen. Dieser Rauch verschwindet jedoch schnell. Um eventuelle Gerüche zu beseitigen, wird empfohlen, das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme 2 Stunden lang bei maximaler Leistung in einem gut belüfteten Raum laufen zu lassen.

VERWENDEN

- Ziehen Sie das Kabel vollständig aus, bevor Sie es einstecken.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Netzschalters ein. Die Betriebsanzeige leuchtet rot. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Das Gerät schaltet sich automatisch in den Dauerheizmodus und die entsprechende Leistungsstufe ein, und die Kontrollleuchten leuchten orange auf.

TEMPERATURAUSWAHL

Sie können zwischen drei Temperaturstufen wählen: Dauerheizung, 22 °C und 26 °C. Bei Auswahl von Dauerheizung läuft das Gerät unabhängig von der Umgebungstemperatur. Bei Auswahl von 22 °C oder 26 °C läuft das Gerät, bis die Umgebungstemperatur diesen Wert erreicht. Überschreitet die Temperatur den gewählten Wert, schaltet das Gerät in den Lüftermodus.

- Um die gewünschte Temperaturfunktion auszuwählen, drücken Sie die Temperaturtaste. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf.

MODUSWAHL

Es besteht die Möglichkeit, zwischen drei Modi zu wählen: ECO (das Gerät arbeitet mit geringer Leistung), mittlere Leistung und hohe Leistung.

- Um den gewünschten Modus auszuwählen, drücken Sie die Modustaste. Die Pilotenanzeige leuchtet auf.

TIMER-FUNKTION

- Es ist möglich, eine Betriebszeit von 1, 2, 4 oder 8 Stunden zu konfigurieren.
- Um die gewünschte Zeit auszuwählen, drücken Sie die Timer-Taste. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf.
- Nach Ablauf der gewählten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

OSZILLATIONSFUNKTION

- Das Heizgerät verfügt über eine Oszillationsfunktion, bei der sich das Gerät um 75° dreht, um eine bessere Luftverteilung zu gewährleisten.
- Um die Oszillationsfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Oszillationstaste. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf.

SOBALD SIE DIE BENUTZUNG DES GERÄTS BEENDET HABEN

- Drücken Sie den Netzschalter. Die Betriebsanzeige leuchtet rot auf und das Gerät läuft 20 Sekunden lang im Lüftermodus, um abzukühlen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
 - Reinigen Sie das Gerät.

Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, das mit ein paar Tropfen Spülmittel getränkt ist, und trocknen Sie es anschließend ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel, Produkte mit saurem oder basischem pH-Wert, wie z. B. Bleichmittel, oder Scheuermittel.
- Um Schäden an den inneren Teilen des Geräts zu vermeiden, darf kein Wasser oder andere Flüssigkeit durch die Lüftungsöffnungen eindringen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.

Anomalien und Reparatur

- Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Kundensupport-Team per Web-Chat (Montag bis Freitag, 9:00 bis 18:00 Uhr) oder per E-Mail an hi@mellerware.com.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren, da dies gefährlich sein könnte.

Für Produktversionen in der EU und/oder, falls zutreffend, in Ihrem Land:**PRODUKTÖKOLOGIE UND RECYCELBARKEIT**

Die Verpackungsmaterialien dieses Geräts werden gesammelt, sortiert und recycelt. Wenn Sie sie entsorgen möchten, können Sie die dafür vorgesehenen öffentlichen Container nutzen.

Das Produkt ist frei von Konzentrationen von Substanzen, die als umweltschädlich angesehen werden könnten.

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie, wenn Sie das Produkt nach Ablauf seiner Nutzungsdauer entsorgen möchten, dies auf geeignete Weise bei einer für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) zugelassenen Entsorgungseinrichtung tun müssen.

Das Produkt ist frei von Konzentrationen von Substanzen, die als umweltschädlich angesehen werden könnten.

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie, wenn Sie das Produkt nach Ablauf seiner Nutzungsdauer entsorgen möchten, dies auf geeignete Weise bei einer für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) zugelassenen Entsorgungseinrichtung tun müssen.



Dieses Gerät entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und der Richtlinie 2009/125/EG über Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchsrelevante Produkte.

Garantie und technischer Support

Dieses Produkt ist gemäß geltendem Recht gesetzlich geschützt. Um Ihre Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an einen unserer offiziellen Kundendienste. Den nächstgelegenen finden Sie unter folgendem Link: www.mellerware.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der am Ende dieses Handbuchs angegebenen Nummer. Sie können dieses Handbuch und seine Aktualisierungen unter www.mellerware.com herunterladen.

Die folgenden Informationen erläutern die Merkmale im Zusammenhang mit Ökodesign.

Kontaktinformationen	Engineering and Technology for Life, S.L Adva. Barcelona, s/n, 25790 Oliana, Lleida (Spain)		
Modell	HOMY CERAMIC MIDNIGHT, HOMY CERAMIC MOONLIGHT		
Artikel	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennheizleistung	P_{nom}	1,500	kW
Mindestheizleistung (Richtwert)	P_{min}	0,750	kW
Maximale Dauerheizleistung	$P_{max,c}$	1,500	kW
Energieverbrauch			
Im Aus-Modus	P_o	0,00	W
Im Standby-Modus	P_{sm}	0,32	W
Im Leerlaufmodus	P_{idle}	0,32	W
Im Netzwerk-Standby-Modus	P_{nsm}	N / A	W
Standby-Modus mit Informations- bzw. Statusanzeige		Nein	
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung im aktiven Modell	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Heizleistungsart/Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung.	Nein
Zwei oder mehr manuelle Stufen, ohne Raumtemperaturregelung	Nein
Mit Raumtemperaturregelung mit mechanischem Thermostat	Nein
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Ja
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	Nein
Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung.	Nein
Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung	Nein
Option zur Distanzkontrolle	Nein
Adaptive Startkontrolle	Nein
Arbeitszeitbegrenzung	Ja
Schwarzer Glühbirnensensor	Nein
Selbstlernfunktion	Nein
Regelgenauigkeit	Nein

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto Mellerware.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, uniti al superamento dei più rigorosi standard qualitativi, vi garantiranno piena soddisfazione per lungo tempo.

Consigli e avvertenze per la sicurezza

1. Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimento futuro. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare incidenti.

2. **ATTENZIONE:** Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

3. Questo apparecchio non deve essere posizionato sotto una presa di corrente.

4. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti fuori dalla portata dell'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

5. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono accendere/spegnere l'apparecchio solo quando è stato collocato o installato nella normale posizione di funzionamento prevista e sono sorvegliati o hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i rischi connessi.

6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, se adeguatamente supervisionati o formati in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli.

7. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

8. I bambini di età pari o inferiore a 3 anni non devono collegare, regolare, pulire l'apparecchio o effettuare operazioni di manutenzione.

9. Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

10. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce o piscine.

11. Se il collegamento alla rete elettrica è danneggiato, è necessario sostituirlo. Portare l'apparecchio presso un centro di assistenza tecnica autorizzato. Per evitare pericoli, non tentare di smontarlo o ripararlo autonomamente.

12. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello professionale o industriale.

13. Questo simbolo indica che l'apparecchio non deve essere coperto.



14. ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sulla targhetta dati corrisponda a quella della rete elettrica.

- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente che supporti almeno 10 ampere.

- La spina dell'apparecchio deve essere adatta alla presa elettrica. Non modificare mai la spina. Non utilizzare adattatori.

- L'apparecchio deve essere utilizzato e posizionato su una superficie piana e stabile.

- Posizionare l'apparecchio lontano da materiali combustibili, come tessuti, cartone, carta, ecc.

- Posizionare l'apparecchio ad almeno 50 cm di distanza da materiali infiammabili, come tende, mobili, ecc.

- Evitare che sia l'ingresso che l'uscita dell'aria siano completamente o parzialmente coperti da mobili, tende, indumenti, ecc., poiché ciò potrebbe creare un rischio di incendio.

- Non utilizzare l'apparecchio insieme a un programmatore, un timer o altri dispositivi che accendono automaticamente l'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati.

- Se uno qualsiasi degli involucri dell'apparecchio risulta rotto, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica per evitare il rischio di scosse elettriche.

- ATTENZIONE: Tenere l'apparecchio asciutto.

- ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.

- Non utilizzare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o a piedi nudi.

- Non forzare il cavo di alimentazione.

Non utilizzare mai il cavo di alimentazione per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.

- Non avvolgere il cavo di collegamento elettrico attorno all'apparecchio.
- Evitare che il cavo di collegamento elettrico entri in contatto con le superfici calde dell'apparecchio.
- Controllare le condizioni del cavo di collegamento elettrico. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Il cavo di alimentazione deve essere esaminato regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni; in caso contrario, l'apparecchio non deve essere utilizzato.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.
- Non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. L'ingresso di acqua nell'apparecchio aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non toccare la spina di collegamento con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio se si è insensibili al calore (poiché l'apparecchio ha superfici calde).
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio, poiché potrebbero verificarsi ustioni.
- La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

USO E CURA

- Prima di ogni utilizzo, estendere completamente il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se il dispositivo di avvio/arresto non funziona.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in uso.
- Utilizzare la maniglia per trasportare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio inclinato o capovolto.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.

- Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini e/o delle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza.
- Non riporre l'apparecchio quando è ancora caldo.
- Non conservare l'apparecchio in luoghi in cui la temperatura ambiente potrebbe essere inferiore a 2°C.
- Verificare che le griglie di ventilazione dell'apparecchio non siano ostruite da polvere, sporcizia o altri oggetti.
- Utilizzare sempre il dispositivo sotto supervisione.
- Non lasciare mai l'apparecchio collegato e incustodito.
- Inoltre risparmierai energia e prolungherai la vita dell'elettrodomestico.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare animali domestici o altri animali.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare tessuti di alcun tipo.
- **ATTENZIONE:** Non addormentarsi durante l'uso del dispositivo, poiché sussiste il rischio di lesioni.
- L'impostazione del comando del termostato sulla posizione minima non garantisce lo scollegamento definitivo dell'apparecchio.

Servizio

Qualsiasi uso improprio o non conforme alle istruzioni per l'uso può comportare situazioni di pericolo, facendo decadere la garanzia e la responsabilità del produttore.

Descrizione

A - Pannello di controllo
A1 - Pulsante oscillazione
A2 - Pulsante temperatura
A3 - Pulsante timer
A4 - Pulsante modalità
A5 - Pulsante di accensione
A6 - Indicatore oscillazione
A7 - Indicatore 26°C
A8 - Indicatore 22°C
A9 - Indicatore riscaldamento continuo
A10 - Indicatori timer
A11 - Indicatore modalità ECO
A12 - Indicatore alta potenza
A13 - Indicatore media potenza
A14 - Indicatore di alimentazione
B - Maniglia di trasporto
C - Uscita aria
D - Interruttore di accensione/spengimento

Se il modello del vostro elettrodomestico non include gli accessori descritti, potete acquistarli tramite il nostro sito web www.mellerware.com o contattando il nostro servizio clienti.

Istruzioni per l'uso

NOTE PRIMA DELL'USO

Assicuratevi di aver rimosso tutto il materiale di imballaggio dal prodotto. Alcune parti del dispositivo sono state leggermente oliate, quindi potrebbe emettere una piccola quantità di fumo al primo utilizzo. Questo fumo scomparirà in breve tempo.
- Per eliminare l'odore emesso dall'apparecchio, al primo utilizzo si consiglia di farlo funzionare alla massima potenza per 2 ore in un ambiente ben ventilato.

UTILIZZO

- Stendere completamente il cavo prima di collegarlo.
- Collegare il dispositivo alla rete elettrica.

- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore di alimentazione. L'indicatore di alimentazione si illuminerà di rosso.
- Premere il pulsante di accensione. L'apparecchio funzionerà automaticamente con la funzione di riscaldamento continuo e l'impostazione di potenza selezionata, e i relativi indicatori si illumineranno di arancione.

SELEZIONE DELLA TEMPERATURA

È possibile scegliere tra tre opzioni di temperatura: riscaldamento continuo, 22 °C e 26 °C. Selezionando il riscaldamento continuo, l'unità funzionerà ininterrottamente indipendentemente dalla temperatura ambiente. Selezionando 22 °C o 26 °C, l'unità funzionerà fino a quando la temperatura ambiente non raggiungerà tale valore. Se la temperatura supera il valore selezionato, l'unità funzionerà in modalità ventilazione.

- Per selezionare la funzione di temperatura desiderata, premere il pulsante della temperatura. La spia corrispondente si illuminerà.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ

- È possibile selezionare tra tre modalità: ECO (il dispositivo funzionerà a bassa potenza), media potenza e alta potenza.
- Per selezionare la modalità desiderata, premere il pulsante modalità. L'indicatore pilota si accenderà.

FUNZIONE TIMER

- È possibile configurare un tempo di funzionamento di 1, 2, 4 o 8 ore.
- Per selezionare il tempo desiderato, premere il pulsante del timer. La spia corrispondente si illuminerà.
- Trascorso il tempo selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

FUNZIONE OSCILLANTE

- Il riscaldatore è dotato di funzione oscillante che ruota di 75° per una migliore distribuzione dell'aria.
- Per attivare la funzione di oscillazione, premere il pulsante di oscillazione. La spia corrispondente si illuminerà.

UNA VOLTA TERMINATO L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Premere il pulsante di accensione. L'indicatore di alimentazione si illuminerà di rosso e l'apparecchio funzionerà in modalità ventilazione per 20 secondi per raffreddarsi.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Pulire l'apparecchio.

Pulizia

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido imbevuto di qualche goccia di detersivo e poi asciugarlo.
- Non utilizzare solventi, prodotti con pH acido o basico, come la candeggina, o prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio.
- Non permettere all'acqua o ad altri liquidi di penetrare attraverso le aperture di ventilazione per evitare danni alle parti interne dell'apparecchio.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi, né posizionarlo sotto l'acqua corrente.

Anomalie e riparazione

- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti tramite chat web (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00) o inviando un'e-mail a hi@mellerware.com.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio, poiché ciò potrebbe essere pericoloso.

Per le versioni del prodotto disponibili nell'UE e/o, se applicabile, nel tuo Paese:**ECOLOGIA E RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO**

I materiali di imballaggio di questo apparecchio fanno parte di un sistema di raccolta, smistamento e riciclaggio. Se desiderate smaltirli, potete utilizzare gli appositi contenitori pubblici per ogni tipo di materiale.

- Il prodotto è privo di concentrazioni di sostanze che possono essere considerate dannose per l'ambiente.
- Questo simbolo indica che, se si desidera smaltire il prodotto al termine del suo ciclo di vita utile, è necessario farlo tramite modalità appropriate presso un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- Il prodotto è privo di concentrazioni di sostanze che possono essere considerate dannose per l'ambiente.
- Questo simbolo indica che, se si desidera smaltire il prodotto al termine del suo ciclo di vita utile, è necessario farlo tramite modalità appropriate presso un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Questo dispositivo è conforme alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla Direttiva 2009/125/CE sui requisiti di ecodesign per i prodotti connessi all'energia.

Garanzia e supporto tecnico

Questo prodotto è riconosciuto e protetto dalla garanzia legale in conformità alla legislazione vigente. Per esercitare i vostri diritti o interessi, dovete contattare uno dei nostri servizi di assistenza tecnica ufficiali. Potete trovare il centro più vicino accedendo al seguente link: www.mellerware.com

È inoltre possibile richiedere ulteriori informazioni telefonando al numero indicato alla fine di questo manuale. È possibile scaricare questo manuale di istruzioni e i relativi aggiornamenti dal sito www.mellerware.com.

Le seguenti informazioni illustrano nel dettaglio le caratteristiche relative all'eco-design.

Informazioni sui contatti	Engineering and Technology for Life, S.L Adva. Barcelona, s/n, 25790 Oliana, Lleida (Spain)		
Modello	HOMY CERAMIC MIDNIGHT, HOMY CERAMIC MOONLIGHT		
Articolo	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P _{nom}	1,500	kW
Potenza minima di riscaldamento (indicativa)	P _{min}	0,750	kW
Potenza termica massima continua	P _{max,c}	1,500	kW
Consumo energetico			
In modalità spenta	P _o	0,00	W
In modalità standby	P _{sm}	0,32	W
In modalità inattiva	P _{idle}	0,32	W
In modalità standby di rete	P _{nsn}	N / A	W
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato	No		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento degli ambienti nel modello attivo	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)	
Potenza termica monostadio e nessun controllo della temperatura ambiente.	No
Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	No
Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	No
Con controllo elettronico della temperatura ambiente	Sì
Controllo elettronico della temperatura ambiente più funzione diurna	No
Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	No
Altre opzioni di controllo (sono possibili selezioni multiple)	
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della presenza.	No
Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di finestra aperta	No
Opzione di controllo della distanza	No
Controllo di lancio adattivo	No
Limitazione dell'orario di lavoro	Sì
Sensore lampadina nera	No
Funzionalità di autoapprendimento	No
Precisione del controllo	No





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Durban

35 Adrian Road, Windermere
Durban, South Africa, 4001
Tel.: +27 31 303 3465
Fax: +27 31 303 8259

Johannesburg

Unit 25 & 26 San Croy office Park
Die Agora Road, Croydon, 1619
Tel.: +27 11 329 5652
Fax: +27 11 392 1694

creative housewares
20 Tekstiel St, Parrow. Cape Town. 7493, RSA
P.O. Box 6156 Parrow East, 7501, RSA
Tel.: +27 21 931 8117 / Helpline: 086 111 5006
Tel.: +27 63 014 0457
Fax: +27 21 931 4058
www.creativehousewares.co.za

mellerware®

Engineering Technology for life, S.L.

Av. Barcelona s/n
25790, Oliana - Lleida - Spain
www.mellerware.com