

# Warmy

GUÍA DE USO APP  
APP USER GUIDE  
GUIDE D'UTILISATION DE L'APP  
GUIDA ALL'USO DELL'APP  
GUIA DE UTILIZAÇÃO DA APP  
APP-BEDIENUNGSANLEITUNG

**mellerware**

# Convector eléctrico Warmy · Warmy Move

## 1. DESCARGA LA APP

Puedes descargar la app Mellerware desde App Store o Google Play.



## 2. REGÍSTRATE

Regístrate en la App usando tu e-mail.



## 3. CONÉCTATE A TU RED WI-FI

Asegúrate de estar conectado a tu red Wi-Fi.



Conéctate a la red 2G.


La red 5G no es compatible.

## 4. ANTES DE VINCULAR EL APARATO

Seguir estos pasos para dejar el dispositivo preparado para la vinculación con la App:

1. Enchufar el dispositivo y pulsar el interruptor on/off.

2. Pulsar el botón on/off. El botón Wi-Fi parpadeará rápidamente.

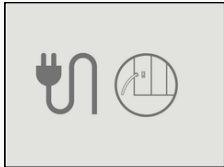


## 5. VINCULAR EL APARATO

Hacer click en "Añadir dispositivo" (+). Podrás añadirlo de manera manual o dejar que tu dispositivo lo detecte de manera automática.


### 5.1 VINCULACIÓN AUTOMÁTICA

Recomendamos usar este tipo de vinculación. Es la manera más rápida y sencilla de vincular el dispositivo.

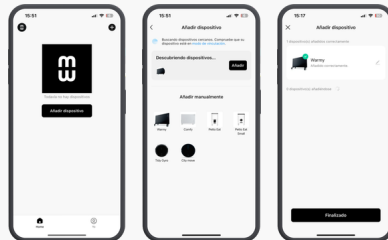

### 5.2 VINCULACIÓN MANUAL


Hacer click en el modelo Warmy que aparecerá en la pantalla. Existen 2 maneras de vincularlo manualmente: **Modo AP o Bluetooth**



#### 5.2.1 BLUETOOTH

Asegúrate de tener el bluetooth encendido y que el indicador Wi-Fi parpadea **rápidamente**.


NOTA: Si el indicador no parpadea rápidamente, seguir los pasos que se indican en la pantalla para el reinicio del dispositivo.

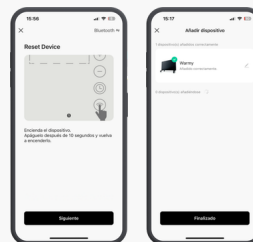

#### 5.2.2 MODO AP

Para utilizar este modo, mantener pulsado el botón Wi-Fi hasta que el indicador Wi-Fi parpadee **lentamente**.

NOTA: Si el indicador no parpadea lentamente, seguir los pasos que se indican en la pantalla para el reinicio del dispositivo.

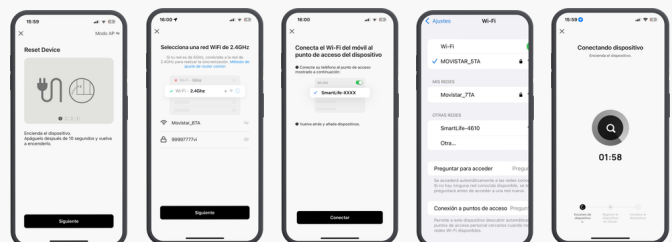

\*Una vez conectado a la red SmartLife, volver a la App.

# Convector eléctrico Warmy · Warmy Move


## 6. PROGRAMAR

### 6.1 DESCRIPCIÓN




### 6.2 BLOQUEO PARA NIÑOS

El convector incorpora una función de bloqueo infantil para evitar cambios accidentales en la configuración. Al activarla, los controles del aparato quedarán bloqueados y no será posible modificar los ajustes hasta desactivar esta función.

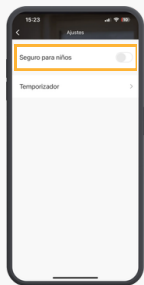

### 6.3 TEMPORIZADOR

La función de temporizador permite programar el encendido y apagado automático del convector. Selecciona la hora deseada y configura los días de la semana en los que quieres que se repita la programación. De este modo, podrás adaptar el funcionamiento del aparato a tus rutinas diarias.

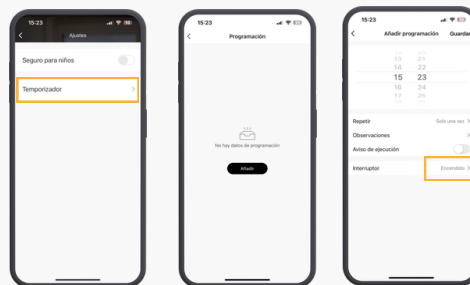

### 6.4 MODOS DE TRABAJO



#### Auto:

El convector funciona automáticamente para mantener la temperatura seleccionada. Una vez alcanzada la temperatura configurada, el aparato dejará de calentar. Si la temperatura ambiente desciende por debajo del valor seleccionado, volverá a activarse automáticamente. Este es el modo predeterminado al encender el convector.

#### Alto:

El aparato funciona a máxima potencia: 2000 W.

#### Bajo:

El convector funciona a potencia reducida: 1000 W.

#### Modo anti-congelación:

Esta función ayuda a evitar que la temperatura de la estancia descienda excesivamente. Si la temperatura ambiente baja de 7°C, el convector se encenderá automáticamente y aparecerá el indicador del modo anti-congelación. Cuando la estancia alcance de nuevo los 7°C, el aparato se apagará automáticamente.

# Convactor heater

## Warmy · Warmy Move


### 1. DOWNLOAD THE APP

Mellerware App can be downloaded from the App Store or Google Play.



### 2. REGISTER

Sign up for the App using your email.

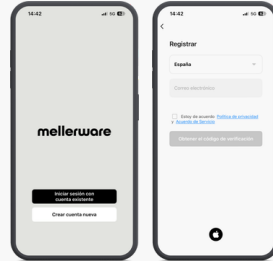

### 3. CONNECT TO YOUR WI-FI NETWORK

Make sure you are connected to your Wi-Fi network.



Connect to the 2G network.



5G network is not supported.

### 4. BEFORE PAIRING THE DEVICE

Follow these steps to prepare the device for pairing with the App:

1. Plug in the device and press the on/off switch.

2. Press the on/off button. The Wi-Fi button will flash rapidly.

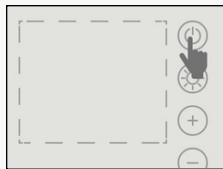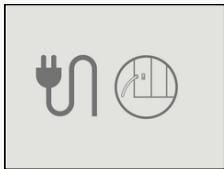


### 5. PAIR THE DEVICE

Click on "Add device" (+). You can add it manually or let your device detect it automatically.

#### 5.1 AUTOMATIC PAIRING

We recommend using this type of pairing. It is the quickest and easiest way to pair the device.

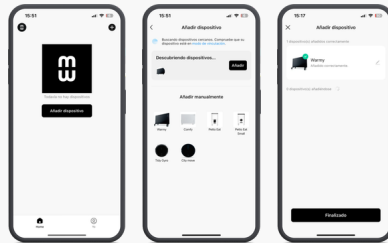

#### 5.2 MANUAL PAIRING


Click on the Warmy model that will appear on the screen. There are 2 ways to pair it manually:  
**AP or Bluetooth mode**



#### 5.2.1 BLUETOOTH

This is the easiest option. Make sure you have Bluetooth turned on and the Wi-Fi indicator is blinking **rapidly**.


*NOTE: If the indicator is not blinking rapidly, follow the steps on the screen to reset the device.*

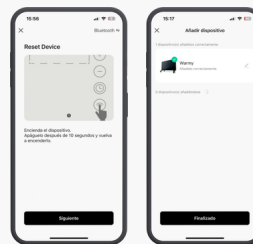

#### 5.2.2 AP MODE

To use this mode, press and hold the Wi-Fi button until the Wi-Fi indicator flashes **slowly**.

*NOTE: If the indicator is not flashing slowly, follow the steps on the screen to reset your device.*

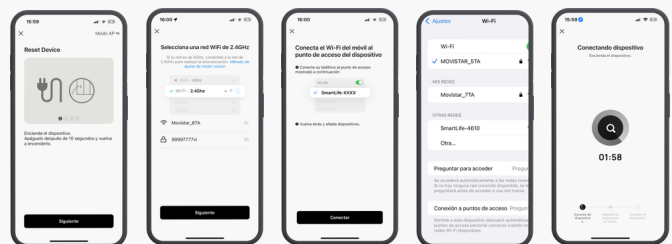

# Convector heater

## Warmy · Warmy Move


### 6. PRESET

#### 6.1 DESCRIPTION




#### 6.2 CHILD LOCK

The convector features a child lock function to prevent accidental changes to the settings. Once activated, the appliance controls will be locked and the settings cannot be changed until this function is deactivated.

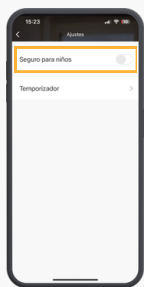

#### 6.3 TIMER

The timer function allows you to schedule the convector to switch on and off automatically. Select the desired time and choose the days of the week on which you want the schedule to repeat. This allows you to adapt the appliance's operation to your daily routine.

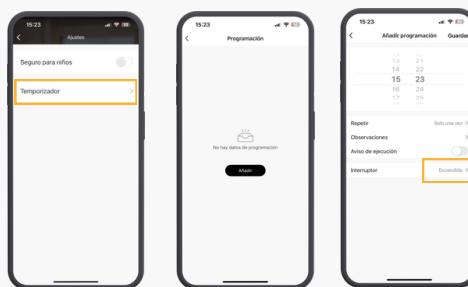

#### 6.4 WORKING MODES



##### Auto:

The convector operates automatically to maintain the selected temperature. Once the set temperature is reached, the appliance will stop heating. If the room temperature falls below the selected value, it will automatically switch on again. This is the default mode when the convector is switched on.

##### High:

The appliance operates at maximum power: 2000 W.

##### Low:

The convector operates at reduced power: 1000 W.

##### Anti-frost mode:

This function helps prevent the room temperature from dropping too low. If the room temperature falls below 7 °C, the convector will switch on automatically and the anti-frost mode indicator will appear. Once the room temperature reaches 7 °C again, the appliance will switch off automatically.

# Conveteur électrique Warmy - Warmy Move


## 1. TÉLÉCHARGEZ L'APP

Vous pouvez télécharger l'application Mellerware depuis l'App Store ou Google Play.



## 2. REGISTRE

Inscrivez-vous dans l'application en utilisant votre e-mail.

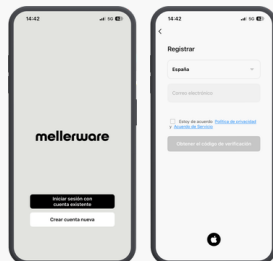

## 3. CONNECTEZ-VOUS À VOTRE RÉSEAU WIFI

Assurez-vous que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi.



Connectez-vous au réseau 2G.


Le réseau 5G n'est pas pris en charge.

## 4. AVANT DE COUPER L'APPAREIL

Suivez ces étapes pour préparer l'appareil au couplage avec l'application :

Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le bouton Wi-Fi clignotera rapidement.

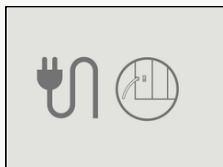


## 5. ASSOCIEZ L'APPAREIL

Cliquez sur "Ajouter un appareil" (+). Vous pouvez l'ajouter manuellement ou laisser votre appareil le détecter automatiquement.


### 5.1 APPARIEMENT AUTOMATIQUE

Nous vous recommandons d'utiliser ce type de lien. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple de coupler votre appareil.

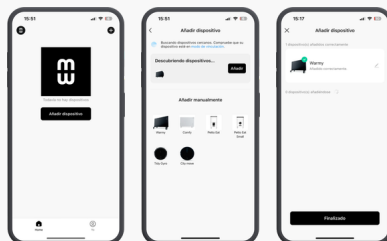

### 5.2 APPARIEMENT MANUEL


Cliquez sur le modèle Warmy qui apparaîtra à l'écran. Il existe 2 façons de le lier manuellement : **Mode AP ou Bluetooth**



#### 5.2.1 BLUETOOTH

C'est l'option la plus simple. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que l'indicateur Wi-Fi clignote **rapidement**.


*REMARQUE : Si le voyant ne clignote pas rapidement, suivez les étapes indiquées à l'écran pour réinitialiser l'appareil.*

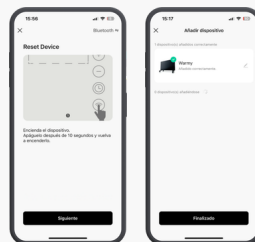

#### 5.2.2 MODE AP

Pour utiliser ce mode, maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi clignote **lentement**.

*REMARQUE : Si le voyant ne clignote pas lentement, suivez les étapes indiquées à l'écran pour réinitialiser l'appareil.*

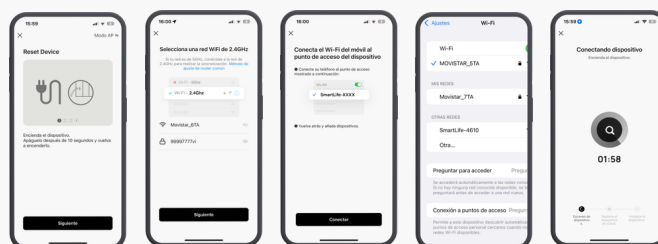

# Convecteur électrique

## Warmy · Warmy Move


### 6. PROGRAMME

#### 6.1 DESCRIPTION




#### 6.2 SÉCURITÉ ENFANTS

Le convecteur est équipé d'une fonction de verrouillage enfant afin d'éviter toute modification accidentelle des réglages. Une fois activée, les commandes de l'appareil sont verrouillées et il n'est plus possible de modifier les paramètres tant que cette fonction n'est pas désactivée.

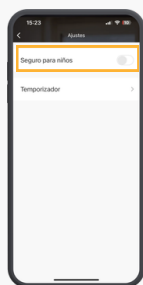

#### 6.3 MINUTERIE

La fonction minuterie permet de programmer la mise en marche et l'arrêt automatiques du convecteur. Sélectionnez l'heure souhaitée et configurez les jours de la semaine durant lesquels vous souhaitez répéter la programmation. Vous pouvez ainsi adapter le fonctionnement de l'appareil à vos habitudes quotidiennes.

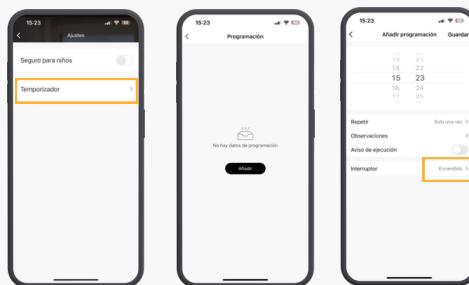

#### 6.4 MODES DE TRAVAIL



##### Auto:

Le convecteur fonctionne automatiquement afin de maintenir la température sélectionnée. Une fois la température réglée atteinte, l'appareil cesse de chauffer. Si la température ambiante descend en dessous de la valeur sélectionnée, il se remet automatiquement en marche. Il s'agit du mode par défaut lors de la mise en marche du convecteur.

##### Haut:

Mode de puissance maximale 2000W.

##### Faible:

Mode de puissance minimale 1000W.

##### Mode antigel:

Cette fonction permet d'éviter que la température de la pièce ne descende excessivement.

Si la température ambiante descend en dessous de 7 °C, le convecteur se met automatiquement en marche et l'indicateur du mode hors-gel s'affiche. Lorsque la pièce atteint à nouveau 7 °C, l'appareil s'éteint automatiquement.

# Convetor elétrico Warmy · Warmy Move

## 1. BAIXE O APLICATIVO

Pode descarregar a aplicação Mellerware na App Store ou no Google Play.



## 2. CADASTRE-SE

Registre-se na App usando o seu e-mail.



## 3. LIGUE-SE À SUA REDE WIFI

Certifique-se de que está ligado à sua rede Wi-Fi.



Ligue-se à rede 2G


A rede 5G não é suportada

## 4. ANTES DE EMPARELHAR O DISPOSITIVO

Siga estes passos para preparar o dispositivo para emparelhar com a aplicação:

1. Ligue o dispositivo e pressione o botão de alimentação.

2. Pressione o botão de ligar/desligar. O botão Wi-Fi piscará rapidamente.

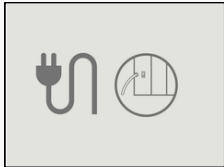


## 5. EMPARELHAR O DISPOSITIVO

Clique em "Adicionar dispositivo" (+). Pode adicioná-lo manualmente ou deixar que o seu dispositivo o detete automaticamente.

### 5.1 LIGAÇÃO AUTOMÁTICA


Recomendamos a utilização deste tipo de link. É a forma mais rápida e fácil de emparelhar o seu dispositivo.

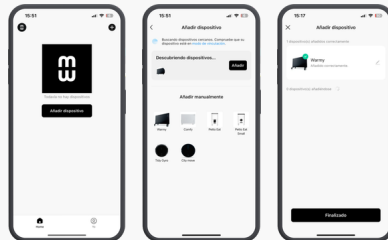

### 5.2 LIGAÇÃO MANUAL

Clique no modelo Warmy que aparecerá no ecrã. Existem 2 formas de o emparelhar manualmente:


**Modo AP ou Bluetooth**



### 5.2.1 BLUETOOTH

É a opção mais simples. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e que o indicador Wi-Fi está a piscar **rapidamente**.


*NOTA: Se o indicador não piscar rapidamente, siga os passos indicados no ecrã para reiniciar o dispositivo.*

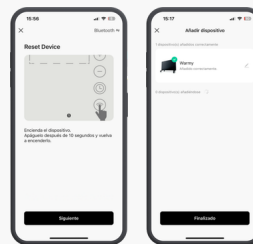

### 5.2.2 MODO AP

Para utilizar este modo, mantenha premido o botão Wi-Fi até que o indicador Wi-Fi pisque **lentamente**.

*NOTA: Se o indicador não piscar lentamente, siga os passos indicados no ecrã para reiniciar o dispositivo.*

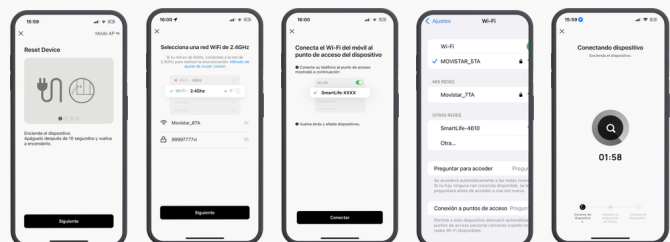

# Convetor elétrico Warmy · Warmy Move


## 6. PROGRAMA

### 6.1 DESCRIÇÃO




### 6.2 BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

O convetor incorpora uma função de bloqueio infantil para evitar alterações acidentais nas definições. Quando ativada, os controlos do aparelho ficam bloqueados e não será possível modificar as definições até desativar esta função.

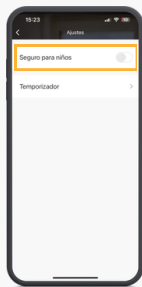

### 6.3 TEMPORIZADOR

A função de temporizador permite programar o ligar e desligar automático do convetor. Selecione a hora pretendida e configure os dias da semana em que deseja repetir a programação. Desta forma, poderá adaptar o funcionamento do aparelho às suas rotinas diárias.

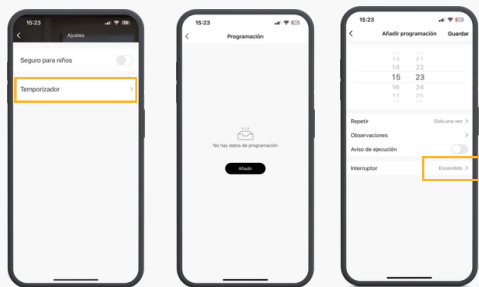

### 6.4 MODOS DE TRABALHO



**Auto:**  
O convetor funciona automaticamente para manter a temperatura seleccionada. Assim que a temperatura definida for atingida, o aparelho deixa de aquecer. Se a temperatura ambiente descer abaixo do valor seleccionado, volta a ligar-se automaticamente. Este é o modo predefinido ao ligar o convetor.

**Alto:**  
O aparelho funciona à potência máxima: 2000 W.

**Baixo:**  
O convetor funciona a potência reduzida: 1000 W.

**Modo anticongelamento:**  
Esta função ajuda a evitar que a temperatura da divisão desça excessivamente. Se a temperatura ambiente descer abaixo dos 7 °C, o convetor liga-se automaticamente e o indicador do modo anticongelamento é apresentado. Quando a divisão atingir novamente os 7 °C, o aparelho desliga-se automaticamente.

# Termoconvettore elettrico

## Warmy - Warmy Move


### 1. SCARICA L'APP

Puoi scaricare l'app Mellerware dall'App Store o da Google Play.



### 2. REGISTRO

Registrati nell'App utilizzando la tua email.

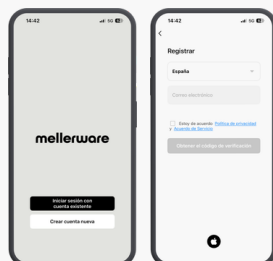

### 3. CONNETTITI ALLA TUA RETE WIFI

Assicurati di essere connesso alla tua rete Wi-Fi.



Connettiti alla rete 2G


La rete 5G non è supportata

### 4. PRIMA DI ABBINARE IL DISPOSITIVO

Seguire questi passaggi per preparare il dispositivo all'accoppiamento con l'app:

1. Collegare il dispositivo e premere l'interruttore di accensione/spengimento.

2. Premere il pulsante di accensione/spengimento. Il pulsante Wi-Fi lampeggerà rapidamente.

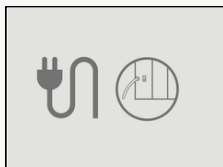


### 5. ASSOCIA IL DISPOSITIVO

Fare clic su "Aggiungi dispositivo" (+). Puoi aggiungerlo manualmente o lasciare che il tuo dispositivo lo rilevi automaticamente.

#### 5.1 COLLEGAMENTO AUTOMATICO


Si consiglia di utilizzare questo tipo di collegamento. È il modo più semplice e veloce per associare il tuo dispositivo.

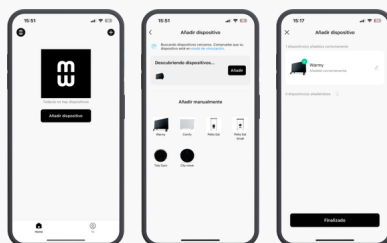

#### 5.2.1 BLUETOOTH

È l'opzione più semplice. Assicurati di avere il Bluetooth attivo e che l'indicatore Wi-Fi lampeggi **rapidamente**.


*NOTA: se l'indicatore non lampeggia rapidamente, seguire i passaggi indicati sullo schermo per ripristinare il dispositivo.*

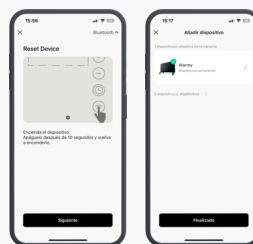

#### 5.2 COLLEGAMENTO MANUAL

Clicca sul modello Warmy che apparirà sullo schermo. Esistono 2 modi per accoppiarlo manualmente:


**Modo AP o Bluetooth**



#### 5.2.2 MODO AP

Per utilizzare questa modalità, tenere premuto il pulsante Wi-Fi finché l'indicatore Wi-Fi non lampeggia **lentamente**.

*NOTA: se l'indicatore non lampeggia lentamente, seguire i passaggi indicati sullo schermo per ripristinare il dispositivo.*

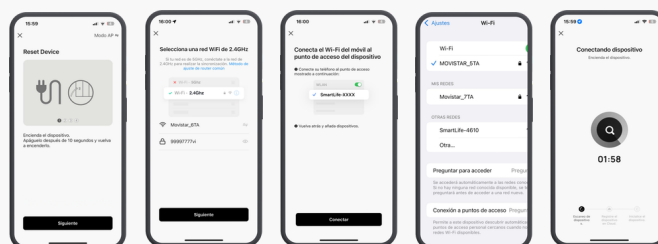

# Termoconvettore elettrico

## Warmy - Warmy Move


### 6. PROGRAMMA

#### 6.1 DESCRIZIONE




#### 6.2 SICUREZZA BAMBINI

Il convettore è dotato di una funzione di blocco bambini per evitare modifiche accidentali alle impostazioni. Una volta attivata, i comandi dell'apparecchio vengono bloccati e non sarà possibile modificare le impostazioni fino alla disattivazione di questa funzione.

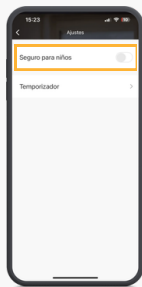

#### 6.3 TIMER

La funzione timer consente di programmare l'accensione e lo spegnimento automatici del convettore. Seleziona l'orario desiderato e configura i giorni della settimana in cui vuoi ripetere la programmazione. In questo modo potrai adattare il funzionamento dell'apparecchio alle tue abitudini quotidiane.

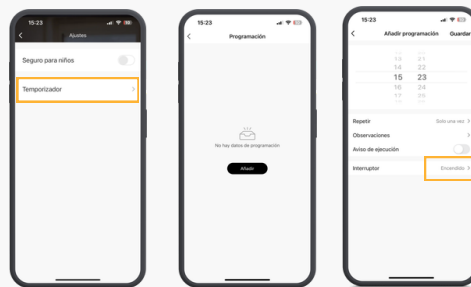

#### 6.4 MODALITÀ DI LAVORO



##### Auto:

Il convettore funziona automaticamente per mantenere la temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura impostata, l'apparecchio smette di riscaldare. Se la temperatura ambiente scende al di sotto del valore selezionato, si riattiva automaticamente. Questa è la modalità predefinita all'accensione del convettore.

##### Alto:

L'apparecchio funziona alla massima potenza: 2000 W.

##### Basso:

Il convettore funziona a potenza ridotta: 1000 W.

##### Modalità antigelo:

Questa funzione aiuta a evitare che la temperatura della stanza scenda eccessivamente. Se la temperatura ambiente scende al di sotto di 7°C, il convettore si accende automaticamente e viene visualizzato l'indicatore della modalità antigelo. Quando la stanza raggiunge nuovamente i 7°C, l'apparecchio si spegne automaticamente.

# Elektrischer Konvektor

## Warmy · Warmy Move

### 1. APP HERUNTERLADEN

Sie können die Mellerware App im App Store oder bei Google Play herunterladen.



### 2. REGISTRIEREN

Registrieren Sie sich in der App mit Ihrer E-Mail-Adresse.



### 3. MIT DEM WLAN VERBINDEN

Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem WLAN verbunden sind.




Verbinden Sie sich mit dem 2,4-GHz-Netzwerk

5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt.


### 4. VOR DEM KOPPELN DES GERÄTS

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät für die Kopplung mit der App vorzubereiten:

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und betätigen Sie den Ein-/Ausschalter.

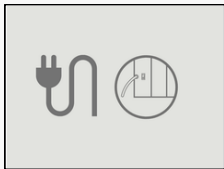

2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die WLAN-Anzeige beginnt schnell zu blinken.

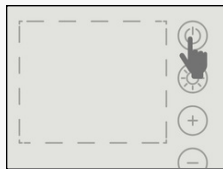


### 5. GERÄT KOPPELN

Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ (+). Sie können das Gerät manuell hinzufügen oder automatisch erkennen lassen.


#### 5.1 AUTOMATISCHE KOPPLUNG

Wir empfehlen diese Art der Kopplung. Sie ist die schnellste und einfachste Möglichkeit, das Gerät zu verbinden.

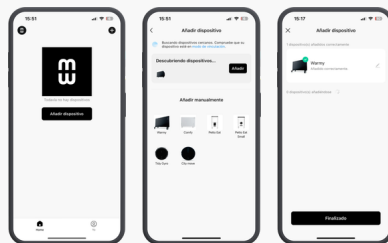

#### 5.2 MANUELLE KOPPLUNG


Klicken Sie auf das Warmy-Modell, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät manuell zu koppeln: **AP-Modus oder Bluetooth**



##### 5.2.1 BLUETOOTH

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und die WLAN-Anzeige schnell blinkt.


*HINWEIS: Wenn die Anzeige nicht schnell blinkt, folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Schritten, um das Gerät zurückzusetzen.*

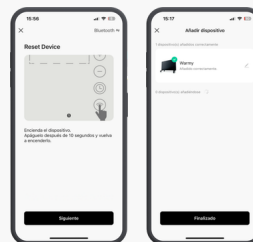

##### 5.2.2 AP MODUS

Um diesen Modus zu verwenden, halten Sie die WLAN-Taste gedrückt, bis die WLAN-Anzeige langsam blinkt.

*HINWEIS: Wenn die Anzeige nicht langsam blinkt, folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Schritten, um das Gerät zurückzusetzen.*

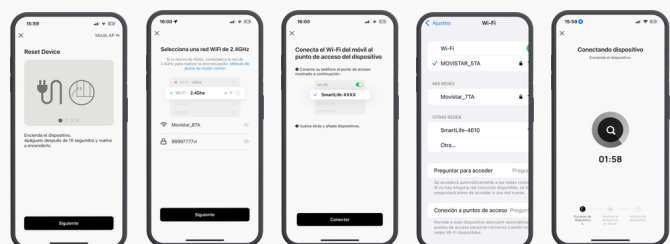

# Elektrischer Konvektor

## Warmy · Warmy Move


### 6. PROGRAMMIEREN

#### 6.1 BESCHREIBUNG




#### 6.2 KINDERSICHERUNG

Der Konvektor verfügt über eine Kindersicherungsfunktion, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu vermeiden. Nach der Aktivierung werden die Bedienelemente des Geräts gesperrt und die Einstellungen können erst wieder geändert werden, wenn diese Funktion deaktiviert wird.

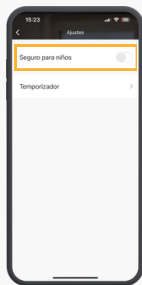

#### 6.3 TIMER

Mit der Timer-Funktion lässt sich das automatische Ein- und Ausschalten des Konvektors programmieren. Wählen Sie die gewünschte Uhrzeit und legen Sie die Wochentage fest, an denen die Programmierung wiederholt werden soll. So können Sie den Betrieb des Geräts optimal an Ihren Tagesablauf anpassen.

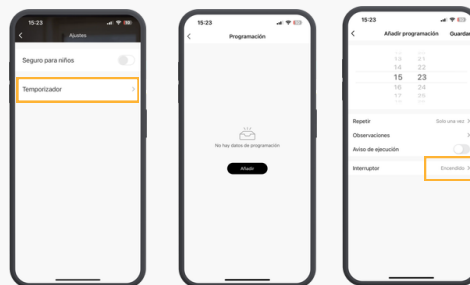

#### 6.4 BETRIEBSMODI



##### Auto:

Der Konvektor arbeitet automatisch, um die ausgewählte Temperatur konstant zu halten. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, beendet das Gerät den Heizvorgang. Sinkt die Raumtemperatur unter den ausgewählten Wert, schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Dies ist der voreingestellte Modus beim Einschalten des Konvektors.

##### Hoch:

Das Gerät arbeitet mit maximaler Leistung: 2000 W.

##### Niedrig:

Der Konvektor arbeitet mit reduzierter Leistung: 1000 W.

##### Frostschutzmodus:

Diese Funktion verhindert, dass die Raumtemperatur zu stark absinkt. Sinkt die Raumtemperatur unter 7 °C, schaltet sich der Konvektor automatisch ein und die Anzeige des Frostschutzmodus erscheint. Sobald der Raum wieder eine Temperatur von 7 °C erreicht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.