

Convector eléctrico Warmy


1. DESCARGA LA APP

Puedes descargar la app Mellerware desde App Store o Google Play.




2. REGÍSTRATE

Regístrate en la App usando tu e-mail.

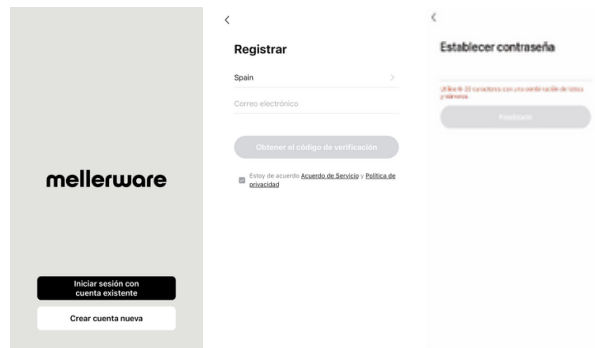

3. CONÉCTATE A TU RED WI-FI

Asegúrate de estar conectado a tu red Wi-Fi.



Conéctate a la red 2G.


La red 5G no es compatible.

4. ANTES DE VINCULAR EL APARATO

Seguir estos pasos para dejar el dispositivo preparado para la vinculación con la App:

1. Enchufar el dispositivo y pulsar el interruptor on/off.

2. Pulsar el botón on/off. El botón Wi-Fi parpadeará rápidamente.


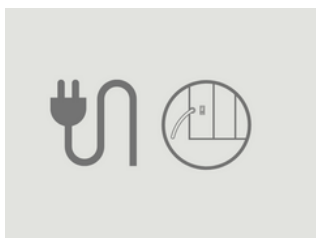


5. VINCULAR EL APARATO

Hacer click en "Añadir dispositivo" (+). Podrás añadirlo de manera manual o dejar que tu dispositivo lo detecte de manera automática.


5.1 VINCULACIÓN AUTOMÁTICA

Recomendamos usar este tipo de vinculación. Es la manera más rápida y sencilla de vincular el dispositivo. Pulsar "escaneo auto" y tu Wi-Fi detectará automáticamente el modelo y lo agregará a tu dispositivo.

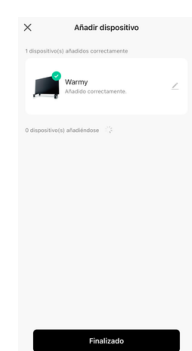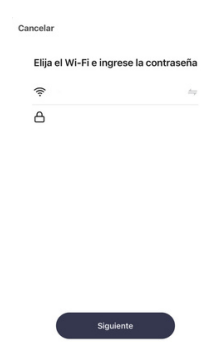

5.2 VINCULACIÓN MANUAL


Hacer click en el modelo Warmy que aparecerá en la pantalla. Existen 2 maneras de vincularlo manualmente: **Modo AP o Bluetooth**



5.2.1 BLUETOOTH

Es la opción más sencilla. Asegúrate de tener el bluetooth encendido y que el indicador Wi-Fi parpadea rápidamente.





NOTA: Si el indicador no parpadea rápidamente, seguir los pasos que se indican en la pantalla para el reinicio del dispositivo.

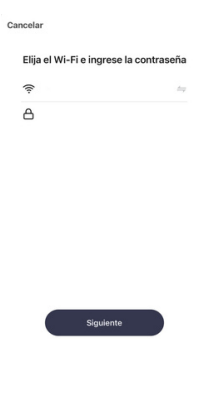

5.2.2 MODO AP

Para utilizar este modo, mantener pulsado el botón Wi-Fi hasta que el indicador Wi-Fi parpadee lentamente.

NOTA: Si el indicador no parpadea lentamente, seguir los pasos que se indican en la pantalla para el reinicio del dispositivo.

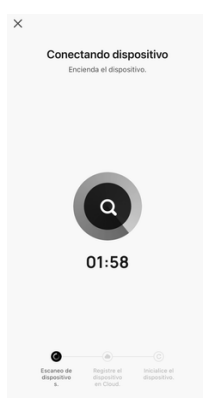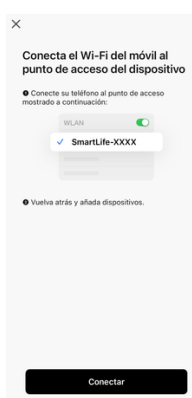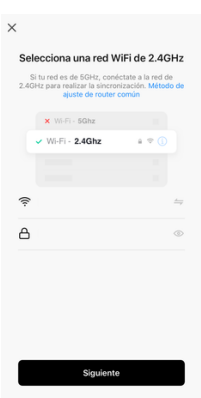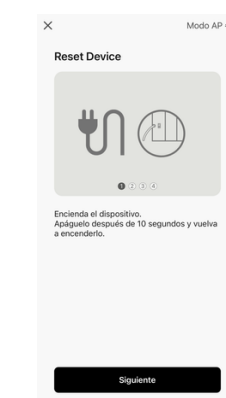

*Una vez conectado a la red SmartLife, volver a la App.

Convector Warmy


6. PROGRAMAR

6.1 DESCRIPCIÓN




6.2 BLOQUEO PARA NIÑXS

El aparato dispone de un seguro para menores, de esta manera la pantalla del convector queda totalmente bloqueada y no se podrá pulsar ningún botón.

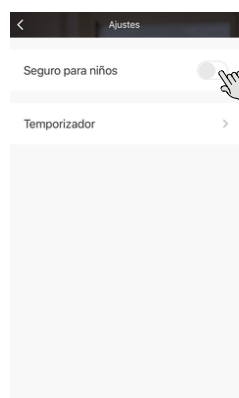


6.3 TEMPORIZADOR

El aparato dispone de un temporizador de encendido / apagado. Simplemente seleccionar la hora en la que se desea encender o apagar el aparato.

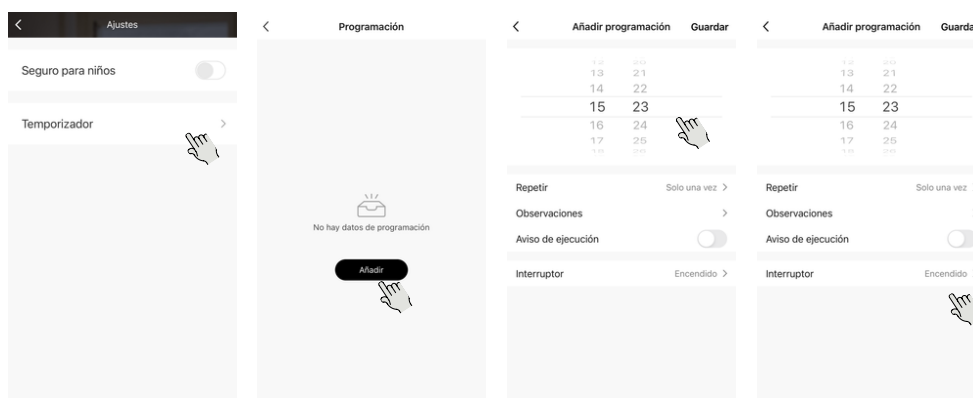

6.4 MODOS DE TRABAJO

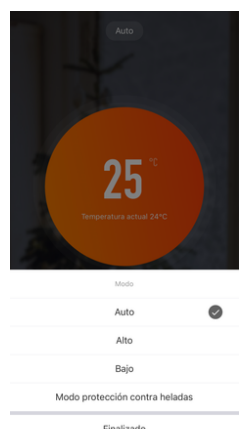

Auto:

El aparato calentará hasta la temperatura seleccionada y luego se apagará. Si la temperatura desciende por debajo de la temperatura seleccionada, volverá a encenderse. Este modo está configurado de forma predeterminada y siempre estará activo después de encender el convector.

Alto:

Modo de potencia máxima 2000W.

Bajo:

Modo de potencia mínima 1000W.

Modo anti-congelación:

Si el aparato está en este modo y la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7°C, el aparato se encenderá y aparecerá el indicador modo anti-congelación. Cuando la temperatura de la habitación llegue a los 7°C, el aparato se apagará.

Convector heater Warmy


1. DOWNLOAD THE APP

Mellerware App can be downloaded from the App Store or Google Play.




2. REGISTER

Sign up for the App using your email.

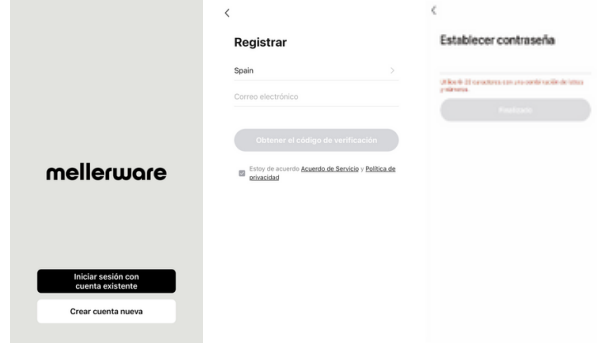

3. CONNECT TO YOUR WI-FI NETWORK

Make sure you are connected to your Wi-Fi network.



Connect to the 2G network.



5G network is not supported.

4. BEFORE PAIRING THE DEVICE

Follow these steps to prepare the device for pairing with the App:

1. Plug in the device and press the on/off switch.

2. Press the on/off button. The Wi-Fi button will flash rapidly.


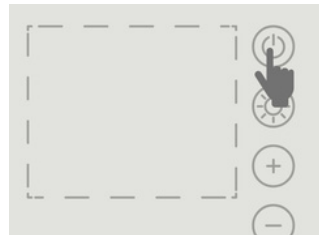
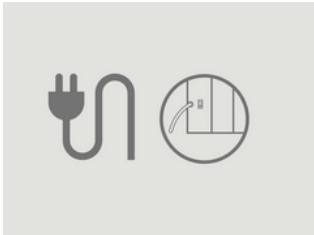


5. PAIR THE DEVICE

Click on "Add device" (+). You can add it manually or let your device detect it automatically.

5.1 AUTOMATIC PAIRING


We recommend using this type of pairing. It is the quickest and easiest way to pair the device. Press "auto scan" and your Wi-Fi will automatically detect the model and add it to your device.

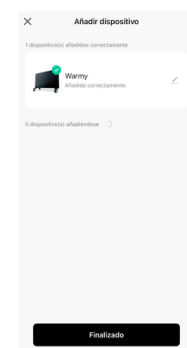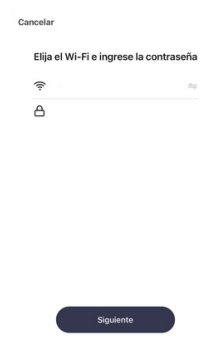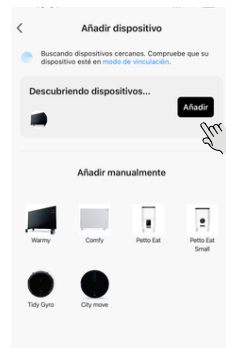

5.2 MANUAL PAIRING

Click on the Warmy model that will appear on the screen. There are 2 ways to pair it manually:



AP or Bluetooth mode



5.2.1 BLUETOOTH

This is the easiest option. Make sure you have Bluetooth turned on and the Wi-Fi indicator is blinking rapidly.





NOTE: If the indicator is not blinking rapidly, follow the steps on the screen to reset the device.

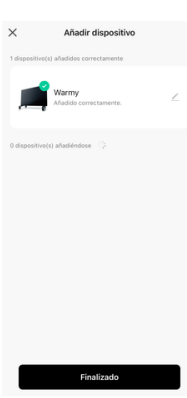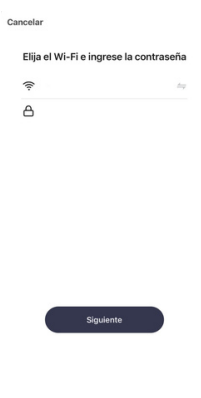

5.2.2 AP MODE

To use this mode, press and hold the Wi-Fi button until the Wi-Fi indicator flashes slowly.

NOTE: If the indicator is not flashing slowly, follow the steps on the screen to reset your device.

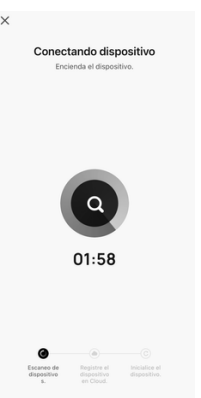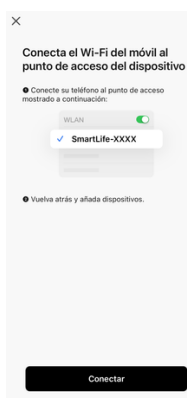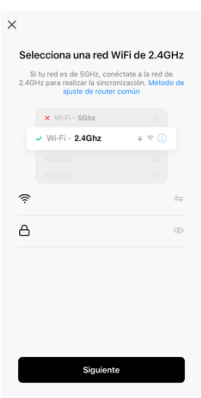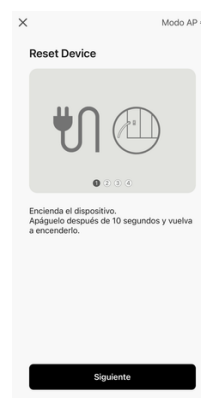


*Once connected to the SmartLife network, return to the App.

Convector heater Warmy


6. PRESET

6.1 DESCRIPTION

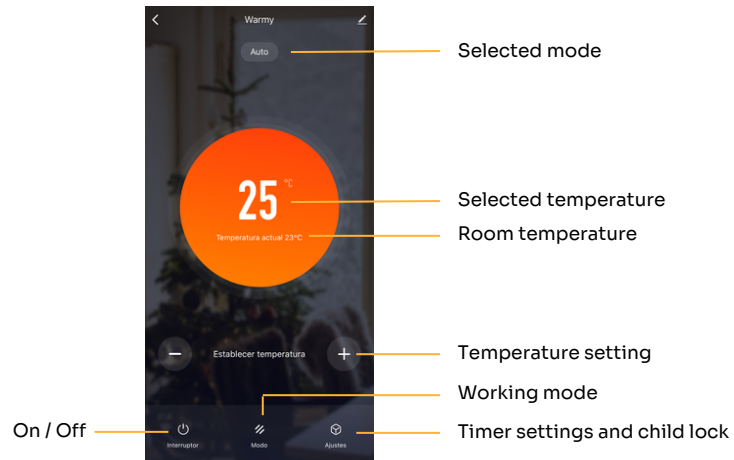


6.2 CHILD LOCK

The appliance has a child lock, this way the convector screen is completely locked and no buttons can be pressed.

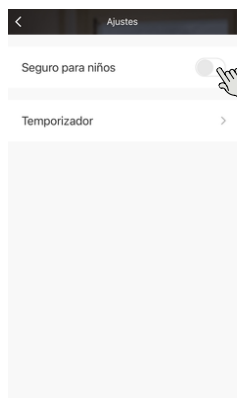


6.3 TIMER

The appliance has an on/off timer. Simply select the time at which you want to turn the appliance on or off.

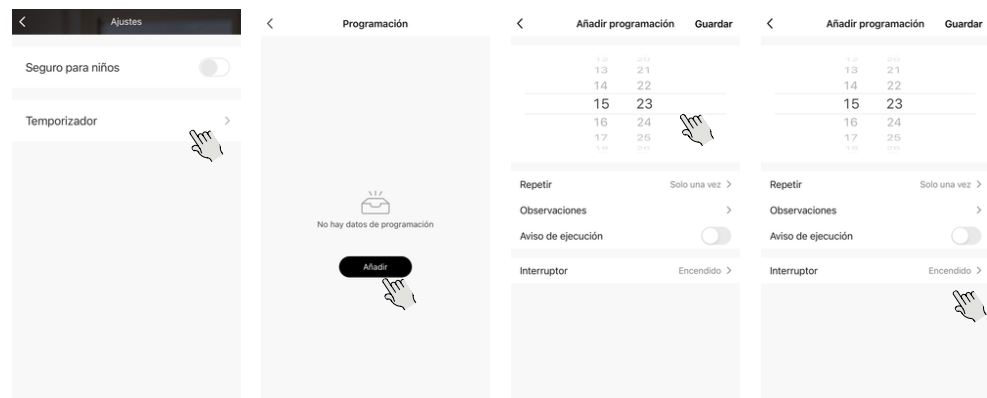

6.4 WORKING MODES

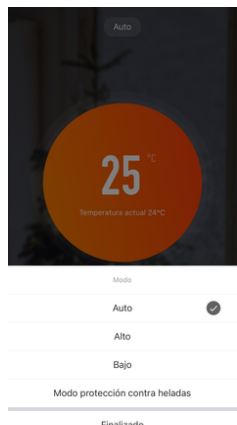

Auto:

The appliance will heat up to the selected temperature and then turn off. If the temperature drops below the selected temperature, it will turn back on. This mode is set by default and will always be active after the convector is turned on.

High:

Maximum power mode 2000W.

Low:

Minimum power mode 1000W.

Anti-freeze mode:

If the appliance is in this mode and the room temperature drops below 7°C, the appliance will turn on and the anti-freeze mode indicator will appear. When the room temperature reaches 7°C, the appliance will turn off.

Convecteur électrique Warmy


1. TÉLÉCHARGEZ L'APP

Vous pouvez télécharger l'application Mellerware depuis l'App Store ou Google Play.




2. REGISTRE

Inscrivez-vous dans l'application en utilisant votre e-mail.

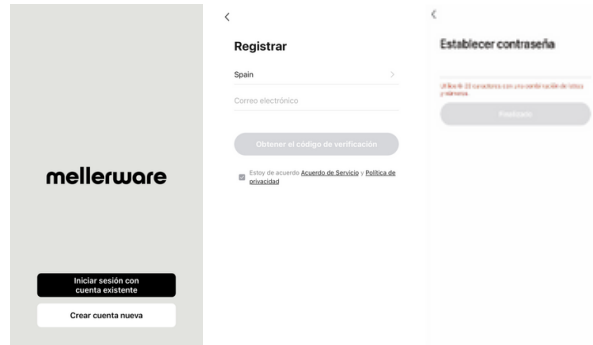

3. CONNECTEZ-VOUS À VOTRE RÉSEAU WIFI

Assurez-vous que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi.



Connectez-vous au réseau 2G.


Le réseau 5G n'est pas pris en charge.

4. AVANT DE COUPER L'APPAREIL

Suivez ces étapes pour préparer l'appareil au couplage avec l'application :

Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le bouton Wi-Fi clignotera rapidement.

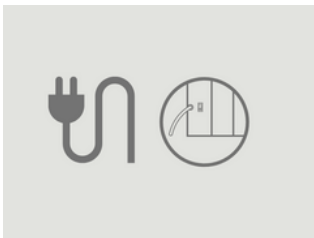

5. ASSOCIEZ L'APPAREIL





Cliquez sur "Ajouter un appareil" (+). Vous pouvez l'ajouter manuellement ou laisser votre appareil le détecter automatiquement.

5.1 APPARIEMENT AUTOMATIQUE

Nous vous recommandons d'utiliser ce type de lien. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple de coupler votre appareil. Appuyez sur « analyse automatique » et votre Wi-Fi détectera automatiquement le modèle et l'ajoutera à votre appareil.

5.2 APPARIEMENT MANUEL



Cliquez sur le modèle Warmy qui apparaîtra à l'écran. Il existe 2 façons de le lier manuellement : **Mode AP ou Bluetooth**

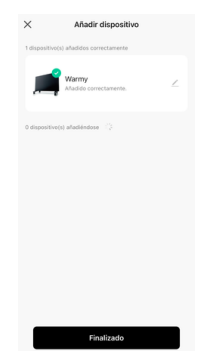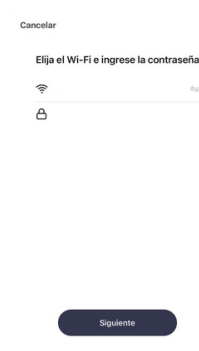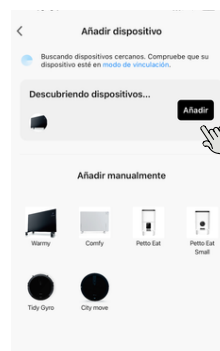

5.2.1 BLUETOOTH

C'est l'option la plus simple. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que l'indicateur Wi-Fi clignote **rapidement**.




REMARQUE : Si le voyant ne clignote pas rapidement, suivez les étapes indiquées à l'écran pour réinitialiser l'appareil.

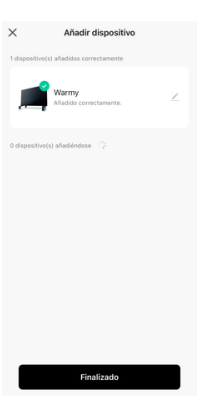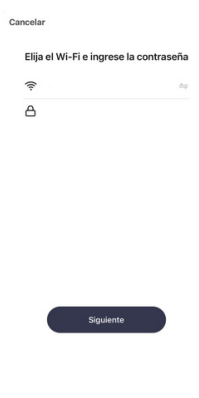

5.2.2 MODE AP

Pour utiliser ce mode, maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi clignote **lentement**.

REMARQUE : Si le voyant ne clignote pas lentement, suivez les étapes indiquées à l'écran pour réinitialiser l'appareil.

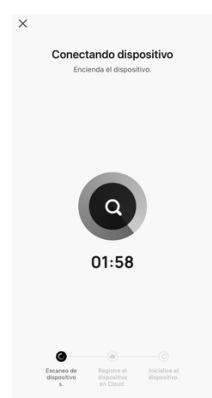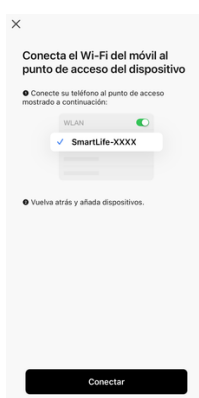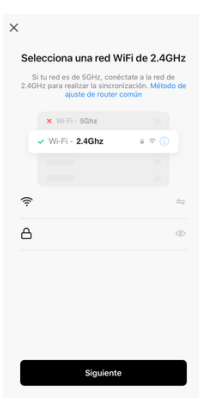


*Une fois connecté au réseau SmartLife, revenez à l'application.

Convecteur électrique Warmy


6. PROGRAMME

6.1 DESCRIPTION

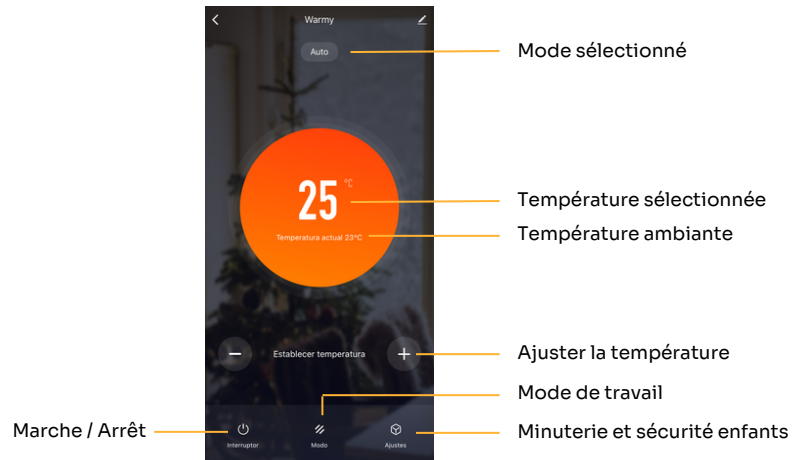


6.2 SÉCURITÉ ENFANTS

L'appareil dispose d'une sécurité enfants, de cette façon la grille du convecteur est complètement bloquée et aucun bouton ne peut être enfoncé.

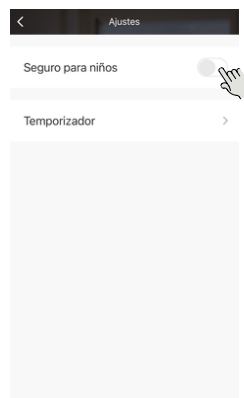


6.3 MINUTERIE

L'appareil dispose d'une minuterie marche/arrêt. Sélectionnez simplement l'heure à laquelle vous souhaitez allumer ou éteindre l'appareil.

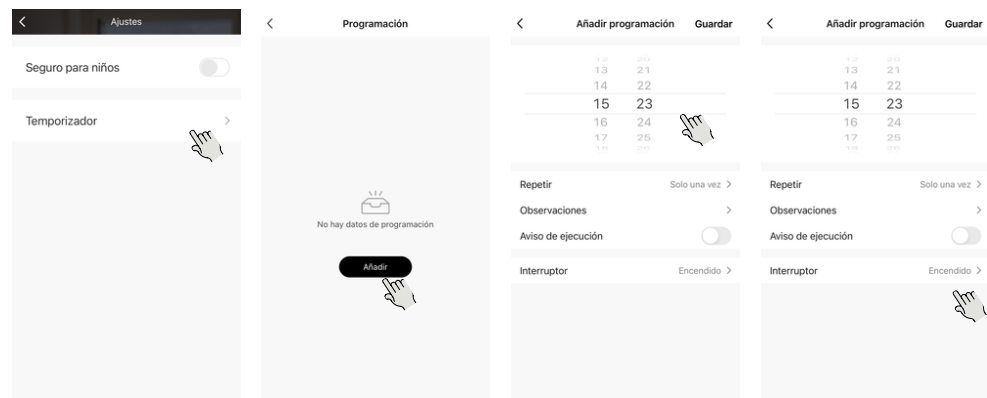

6.4 MODES DE TRAVAIL

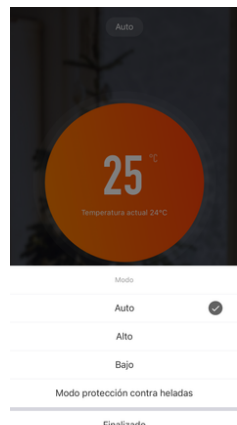

Auto:

L'appareil chauffera jusqu'à la température sélectionnée puis s'éteindra. Si la température descend en dessous de la température sélectionnée, il se rallumera. Ce mode est défini par défaut et sera toujours actif après la mise sous tension du convecteur.

Haut:

Mode de puissance maximale 2000W.

Faible:

Mode de puissance minimale 1000W.


Mode antigel:

Si l'appareil est dans ce mode et que la température ambiante descend en dessous de 7°C, l'appareil s'allumera et l'indicateur du mode antigel apparaîtra. Lorsque la température ambiante atteint 7°C, l'appareil s'éteint.

Convetor elétrico Warmy


1. BAIXE O APLICATIVO

Pode descarregar a aplicação Mellerware na App Store ou no Google Play.




2. CADASTRE-SE

Registe-se na App usando o seu e-mail.

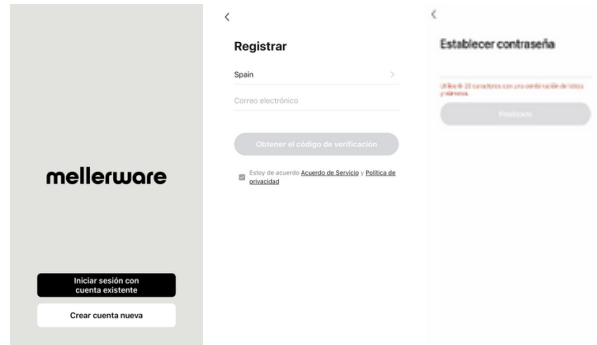

3. LIGUE-SE À SUA REDE WIFI

Certifique-se de que está ligado à sua rede Wi-Fi.



Ligue-se à rede 2G


A rede 5G não é suportada

4. ANTES DE EMPARELHAR O DISPOSITIVO

Siga estes passos para preparar o dispositivo para emparelhar com a aplicação:

1. Ligue o dispositivo e pressione o botão de alimentação.

2. Pressione o botão de ligar/desligar. O botão Wi-Fi piscará rapidamente.



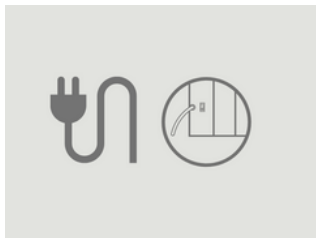


5. EMPARELHAR O DISPOSITIVO

Clique em "Adicionar dispositivo" (+). Pode adicioná-lo manualmente ou deixar que o seu dispositivo o detete automaticamente.


5.1 LIGAÇÃO AUTOMÁTICA

Recomendamos a utilização deste tipo de link. É a forma mais rápida e fácil de emparelhar o seu dispositivo. Pressione "auto scan" e o seu Wi-Fi detetará automaticamente o modelo e adicioná-lo-á ao seu dispositivo.

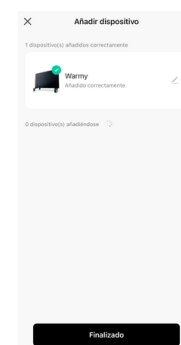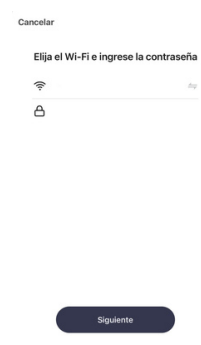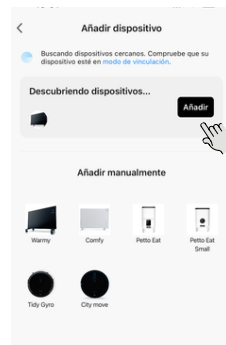

5.2 LIGAÇÃO MANUAL


Clique no modelo Warmy que aparecerá no ecrã. Existem 2 formas de o emparelhar manualmente: **Modo AP ou Bluetooth**



5.2.1 BLUETOOTH

É a opção mais simples. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e que o indicador Wi-Fi está a piscar rapidamente.





NOTA: Se o indicador não piscar rapidamente, siga os passos indicados no ecrã para reiniciar o dispositivo.

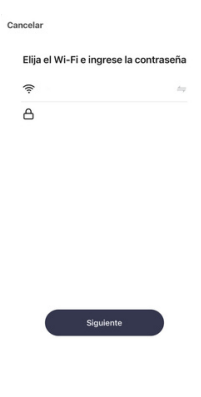

5.2.2 MODO AP

Para utilizar este modo, mantenha premido o botão Wi-Fi até que o indicador Wi-Fi pisque lentamente.

NOTA: Se o indicador não piscar lentamente, siga os passos indicados no ecrã para reiniciar o dispositivo.

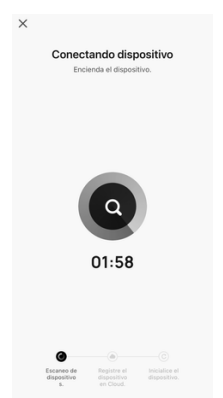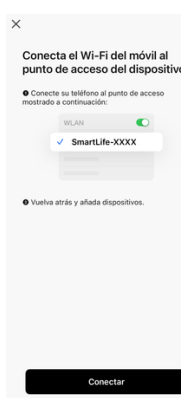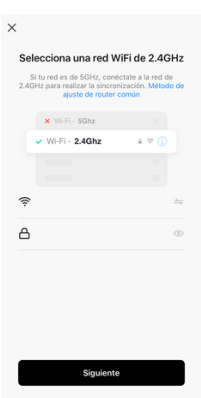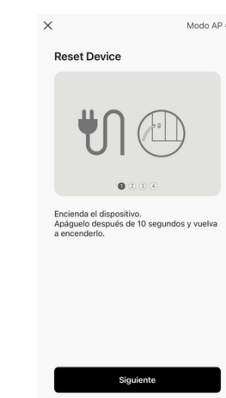

*Uma vez ligado à rede SmartLife, volte à App.

Conveter elétrico Warmy


6. PROGRAMA

6.1 DESCRIÇÃO




6.2 BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

O dispositivo possui um fecho de segurança para crianças, desta forma o ecrã do conveter fica totalmente bloqueado e nenhum botão pode ser pressionado.

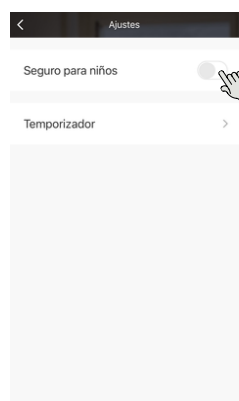


6.3 TEMPORIZADOR

O dispositivo possui um temporizador para ligar/desligar. Basta seleccionar a hora a que pretende ligar ou desligar o dispositivo.

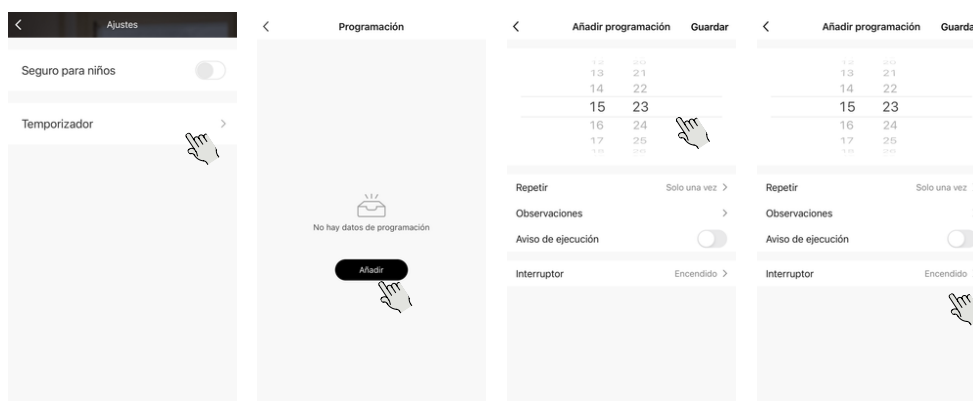

6.4 MODOS DE TRABALHO

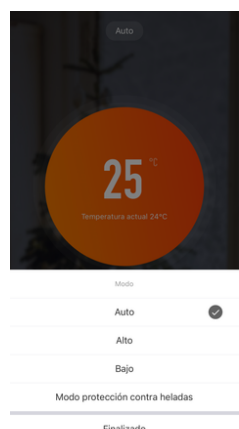

Auto:

O aparelho aquecerá até à temperatura selecionada e depois desligará. Se a temperatura descer abaixo da temperatura selecionada, voltará a ligar. Este modo está configurado por defeito e estará sempre ativo após ligar o conveter.

Aito:

Modo de potência máxima 2000W.

Baixo:

Modo de potência mínima 1000W.


Modo anticongelante:

Se o aparelho estiver neste modo e a temperatura ambiente descer abaixo dos 7°C, o aparelho ligar-se-á e aparecerá o indicador do modo anticongelante. Quando a temperatura ambiente atingir os 7°C, o aparelho será desligado.

Termoconvettore elettrico Warmy


1. SCARICA L'APP

Puoi scaricare l'app Mellerware dall'App Store o da Google Play.




2. REGISTRO

Registrati nell'App utilizzando la tua email.

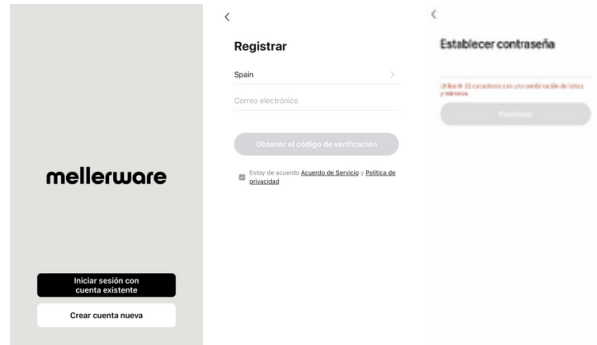

3. CONNETTITI ALLA TUA RETE WIFI

Assicurati di essere connesso alla tua rete Wi-Fi.



Connettiti alla rete 2G



La rete 5G non è supportata

4. PRIMA DI ABBINARE IL DISPOSITIVO

Seguire questi passaggi per preparare il dispositivo all'accoppiamento con l'app:

1. Collegare il dispositivo e premere l'interruttore di accensione/spengimento.

2. Premere il pulsante di accensione/spengimento. Il pulsante Wi-Fi lampeggerà rapidamente.


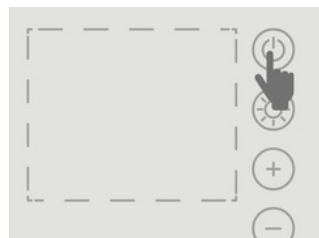
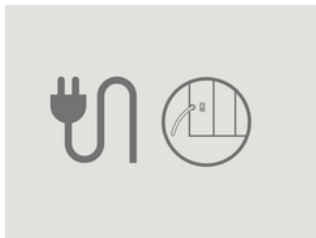


5. ASSOCIA IL DISPOSITIVO

Fare clic su "Aggiungi dispositivo" (+). Puoi aggiungerlo manualmente o lasciare che il tuo dispositivo lo rilevi automaticamente.


5.1 COLLEGAMENTO AUTOMATICO

Si consiglia di utilizzare questo tipo di collegamento. È il modo più semplice e veloce per associare il tuo dispositivo. Premi "scansione automatica" e il tuo Wi-Fi rileverà automaticamente il modello e lo aggiungerà al tuo dispositivo.

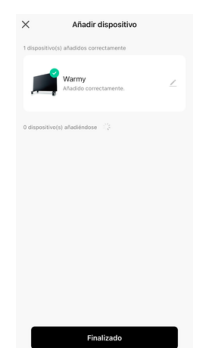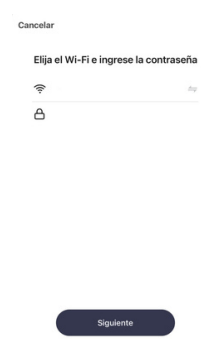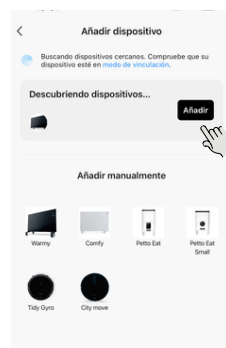

5.2 COLLEGAMENTO MANUAL



Clicca sul modello Warmy che apparirà sullo schermo. Esistono 2 modi per accoppiarlo manualmente: **Modo AP o Bluetooth**



5.2.1 BLUETOOTH

È l'opzione più semplice. Assicurati di avere il Bluetooth attivo e che l'indicatore Wi-Fi lampeggi rapidamente.




NOTA: se l'indicatore non lampeggia rapidamente, seguire i passaggi indicati sullo schermo per ripristinare il dispositivo.

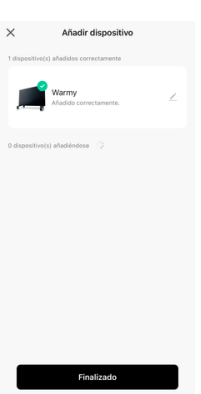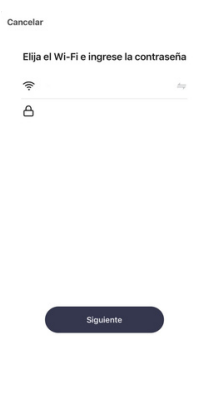

5.2.2 MODO AP

Per utilizzare questa modalità, tenere premuto il pulsante Wi-Fi finché l'indicatore Wi-Fi non lampeggia lentamente.

NOTA: se l'indicatore non lampeggia lentamente, seguire i passaggi indicati sullo schermo per ripristinare il dispositivo.

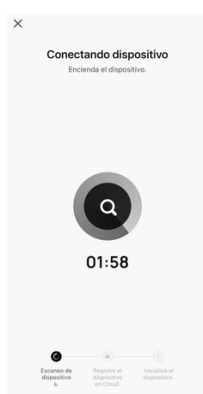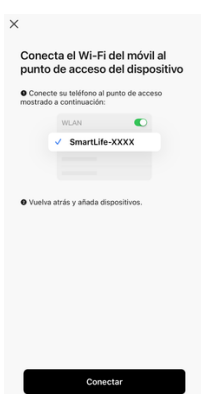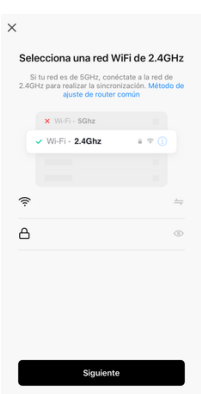

*Una volta connesso alla rete SmartLife, torna all'App.

Termoconvettore elettrico

Warmy


6. PROGRAMMA

6.1 DESCRIZIONE




6.2 SICUREZZA BAMBINI

L'apparecchio è dotato di un blocco di sicurezza per bambini, in questo modo lo schermo del convettore è completamente bloccato e non è possibile premere alcun pulsante.

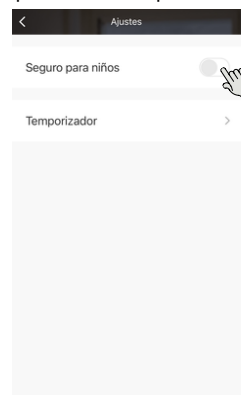


6.3 TIMER

Il dispositivo è dotato di un timer di accensione/spengimento. Seleziona semplicemente l'ora in cui desideri accendere o spegnere il dispositivo.

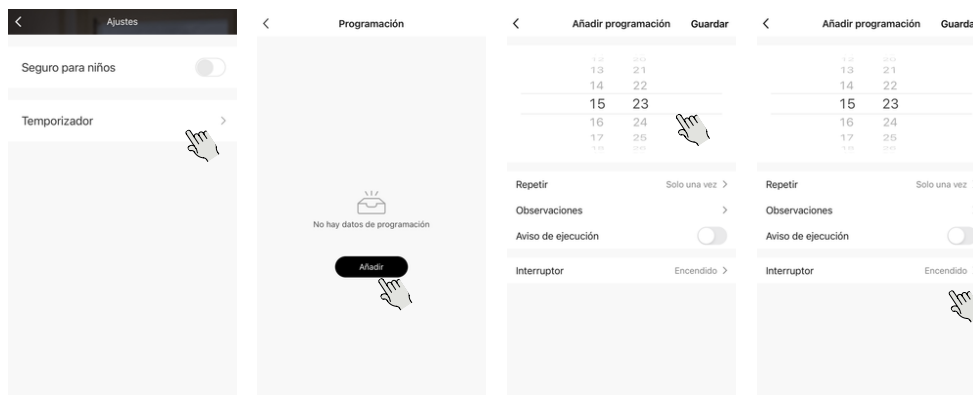

6.4 MODALITÀ DI LAVORO

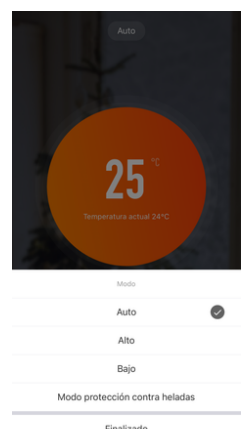

Auto:

L'apparecchio si riscalderà fino alla temperatura selezionata e poi si spegnerà. Se la temperatura scende al di sotto della temperatura selezionata, si riaccenderà. Questa modalità è impostata di default e sarà sempre attiva dopo l'accensione del termoconvettore.

Alto:

Modalità di potenza massima 2000 W.

Basso:

Modalità di potenza minima 1000 W.

Modalità antigelo:

Se l'apparecchio è in questa modalità e la temperatura ambiente scende sotto i 7°C, l'apparecchio si accenderà e apparirà l'indicatore della modalità antigelo. Quando la temperatura della stanza raggiunge i 7°C, il dispositivo si spegne.